

SAMSUNG

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M


BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

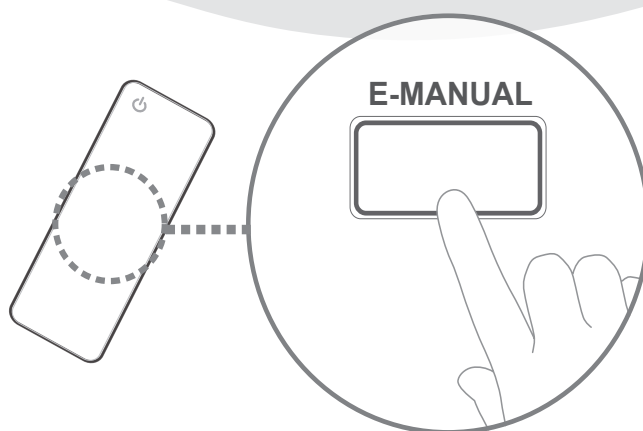

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na

www.samsung.com/register

Obsah

Pripojenia

Pripojenie k televízoru

Pripojenie k audiosystému

- 8 Spôsob 1: Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
- 8 Spôsob 2: Pripojenie k AV prijímaču pomocou optického vstupu

Pripojenie k sieťovému smerovaču

- 9 Káblová sieť
- 10 Bezdrôtová sieť

Nastavenia

Displej

- 11 Nastavenia 3D
 - 11 Režim prehr. 3D Blu-ray
 - 12 Veľkosť obraz.
- 13 Pomer strán TV
- 13 BD Wise (iba výrobky značky Samsung)
- 14 Rozlíšenie
 - 15 Rozlíšenie podľa výstupného režimu
- 16 Intelig. rozlíšenie DTV
- 16 Filmová snímka (24 fps)
- 17 Smart Hub - veľkosť obr.
- 17 Farebný formát HDMI
- 18 Hlboké farby HDMI
- 18 Progresívny režim

Zvuk

- 18 Digitálny výstup
 - 20 Výber digitálneho výstupu
- 22 Prevzorkovanie PCM nadol
- 22 Ovládanie dynamického rozsahu
- 23 Režim zmiešavania
- 23 Režim DTS Neo:6
- 23 Synch. zvuku
- 24 Pripojené zariadenie

Vysielanie

- 25 Automatické ladenie
 - 25 Automatické ladenie
 - 25 Mož. vyhl'. v kábl. rozv.
- 25 Anténa
- 25 Zoznam kanálov
- 26 Sprievodca
- 26 Manažér harmonogramu
- 26 Upraviť kanál
- 26 Uprav obl'úbené
- 26 Nastavenia kanálov
 - 26 Krajina (oblasť)
 - 27 Manuálne ladenie
 - 27 Presun zozn. kanálov
 - 27 Vymazať profil operátora CAM
 - 27 Nastavenie satelitného systému
- 28 Titulky
 - 28 Hlavný jazyk titulkov
 - 28 Druhý jazyk titulkov
- 28 Jazyk zvuku
 - 28 Hlavný jazyk zvuku
 - 28 Druhý jazyk zvuku
- 28 Upraviť číslo kanála
- 29 Zámok hodnot. prog.
- 29 Digitálny text
- 29 Dátová služba
- 30 Jazyk teletextu
 - 30 Hlavný jazyk teletextu
 - 30 Druhý jazyk teletextu
- 30 Získať obídienie RF
- 30 Typ pripojenia antény
- 31 Bežné rozhranie

Sieť

- 32 Stav siete
- 32 Nastavenia siete
 - 33 Káblová sieť
 - 34 Bezdrôtová sieť

- 37 Wi-Fi Direct
- 39 Nastavenia AllShare
 - 39 Zdieľanie obsahu
 - 39 Zdieľať pevný disk
- 39 Nastaviť vzdialený prístup
 - 39 Diaľkový plánovač
 - 39 Zaregistrovať do AllShare Play
- 40 Názov zariadenia
- 40 Nastavenia BD-Live
 - 40 Internetové pripojenie BD-Live
 - 40 Vymazať BD údaje
 - 40 Správa BD údajov

Funkcie Smart

- 41 Nastav. aplikácií
 - 41 Automatický Bežiaci text
 - 41 Nastavenia oznamov
 - 41 Aplik. viazané na kanál
 - 41 Vlastnosti
- 41 Zámok hodnotenia VOD
- 42 Zml. podm., prav. na ochr. os. úd.
- 42 Resetovať Smart Hub

Systém

- 42 Nastavenie
- 42 Jazyk
- 42 Správca zariadení
 - 43 Nastavenia klávesnice
 - 43 Nastavenia myši
- 44 Hodiny
- 44 Správca úložných zariadení
 - 44 Formátovať zariadenie
 - 44 Skontrolovať zariadenie
 - 44 Testovať výkon zariadenia
 - 45 Predvol. nahráv. zariad.
- 45 Automatické vypnutie
- 45 Zabezpečenie
 - 45 Rodič. hodnotenie BD
 - 45 Rodič. hodnotenie DVD
 - 45 Zmeniť PIN
- 46 Všeobecné
 - 46 Pokročilá hudobná kópia
 - 46 Priehľadnosť ponuky
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® video na požiad.

Podpora

- 47 Vzdialená správa
- 47 e-Manual (Riešenie problémov)
- 47 Aktualizácia softvéru
 - 48 Aktualizovať teraz
 - 48 Autom. aktualizácia
 - 50 Spravovať satelitné kanály
- 50 Kontaktovať Samsung
- 50 Reset

Prehrávanie médií

Obrazovka prehrávača AllShare

- 51 Prístup do obrazovky Prehrávanie AllShare
- 51 Prehrávanie komerčných diskov

Prehrávanie súborov na zariadení USB

- 52 Metóda 1
- 52 Metóda 2

Používanie funkcie Sieť AllShare

- 54 Prevzatie softvéru AllShare
- 54 Prehrávanie obsahu uloženého v počítači alebo v zariadení AllShare (DMS) prostredníctvom tohto produktu (DMP)
- 55 Prehrávanie obsahu uloženého na internom HDD tohto zariadenia (DMS) v počítači alebo smartfóne (DMP)

Ovládanie prehrávania videa

- 55 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
- 57 Používanie ponuky Nástroje
- 59 Používanie ponuky zobrazenia a možností
 - 59 Používanie ponuky zobrazenia
 - 60 Používanie ponuky možností

Ovládanie prehrávania hudby

- 60 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby
- 61 Používanie ponuky zobrazenia a možností
 - 61 Používanie ponuky zobrazenia
 - 61 Používanie ponuky možností
- 62 Opakovanie skladieb na zvukovom CD
- 62 Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD
- 63 Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku Audio CD
- 64 Kopírovanie

Prehrávanie fotografií

- 65 Používanie ponuky Nástroje
- 66 Používanie ponuky zobrazenia a možností
 - 66 Používanie ponuky zobrazenia
 - 66 Používanie ponuky možností

Funkcie DTV

Sledovanie TV kanálov

- 67 Používanie možnosti Kanál
 - 67 Používanie tlačidiel diaľkového ovládania
 - 68 Používanie tlačidla Tools

Úprava kanálov

- 69 Zoznam kanálov
- 69 Upraviť kanál
 - 70 Používanie tlačidiel diaľkového ovládania

Sledovanie obrazovky sprievodcu

- 71 Používanie možnosti Obrazovka sprievodcu
 - 71 Používanie tlačidiel diaľkového ovládania
- 71 Nastavenie manažéra harmonogramu

Používanie služby Teletext

- 73 Typická strana teletextu

Pokročilé funkcie

Nahrávanie

- 74 Kontroluje sa veľkosť dostupnej úložnej kapacity
 - 74 Informácie o kapacite pevného disku
- 75 Nahrávanie televízneho kanálu, ktorý práve sledujete
 - 75 Pozastavenie nahrávania
 - 75 Zastavenie nahrávania
 - 75 Ovládanie prehrávania počas nahrávania
 - 76 Sledovanie iných kanálov počas nahrávania televízneho kanálu
- 76 Simultánne nahrávanie
 - 76 Simultánne nahrávanie dvoch televíznych kanálov
 - 77 Sledovanie rôznych televíznych kanálov, ktoré sa nenahrávajú
 - 77 Zastavenie nahrávania
 - 77 Simultánna prevádzka

Funkcia Časový posun

- 78 Spustenie funkcie Časový posun pomocou tlačidla PREHRÁŤ
- 78 Spustenie funkcie Časový posun pomocou tlačidla PAUSE
- 78 Informácie o časovom posune
- 79 Tlačidlo ovládania prehrávania je počas funkcie Časový posun zapnuté
- 79 Zastavenie Časového posunu

Prehrávanie nahraného titulu

- 80 Používanie ponúk zobrazenia, filtrovania a možností
 - 80 Používanie ponuky zobrazenia
 - 80 Používanie ponuky filtrovania
 - 81 Používanie ponuky možností

Upravovanie nahraného titulu

- 82 Rozdelenie časti titulu (rozdelenie na dva)
- 82 Rozdelenie časti titulu (častočné odstránenie)

Kopírovať

- 83 Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií

3D funkcie

- 84 Sledovanie DTV s 3D efektom

Prihlásenie sa ku kontu Samsung

Pred zahájením používania položiek Filmy a TV programy a Aplikácie

Používanie funkcie Filmy a TV programy

Používanie aplikácií

- 88 Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad
- 89 Preberanie aplikácií
- 90 Spustenie aplikácie
- 91 Používanie obrazovky Viac aplikácií
- 91 Triedenie aplikácií
- 92 Používanie ponuky možností
 - 92 Zamknúť/Odomknúť
 - 93 Uprav. Moje apl.
 - 94 Vytv. prieč.
 - 95 Pres. do priečinka
 - 95 Premenovať priečinok
 - 96 Odstrániť
- 97 Aktual. aplik.

Screen Mirroring

Používanie webového prehliadača

- 99 Prehľadávanie prepojení a prehľadávanie s kurzorom
- 100 Ovládací panel na prvý pohľad
 - 101 Používanie kontextového hlásenia klávesnice
 - 102 Možnosti v kontextovom okne klávesnice
- 102 Používanie ponuky nastavení

Naviazanie kont internetových služieb na produkt

Nastavenia BD Live

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

Príloha

Podporované formáty

- 107 Podpora video súborov
- 109 Podporované formáty súborov titulkov
- 109 Podpora hudobných súborov
- 110 Podpora obrázkových súborov
- 110 AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)

Riešenie problémov








Pripojenie k televízoru





Okrem modelov F8909S, F6909S, F8509S



Pre modely F8909S, F6909S, F8509S




-  V závislosti od toho, ktorý model vlastníte, sa zadný panel môže líšiť. Viac informácií získate v používateľskej príručke produktu.
-  Pripojenie káblom RF odosiela len televízny signál. Ak chcete sledovať výstup zo zariadenia, musíte pripojiť kábel HDMI.
-  Ak na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu používate kábel HDMI-do-DVI, musíte taktiež prepojiť konektor Digitálny audio výstup na zariadení s vaším audio systémom, pretože v opačnom prípade nebudete počuť zvuk.
-  Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhl'adajte v návode na použitie vášho televízora.
-  Pri prvom pripojení produktu k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru bude výstupné rozlíšenie HDMI automaticky nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
-  Dlhý kábel HDMI môže spôsobiť rušenie obrazu. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť **Hlboké farby HDMI** na **Vyp.**
-  Ak je výrobok pripojený k televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).

-  HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál. Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
-  Napájací kábel nepripájajte, kým nemáte hotové všetky ostatné pripojenia. Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
-  V prípade pripojenia pomocou 2 káblov RF vedúcich z rovnakej satelitnej paraboly môžete sledovať a nahrávať rôzne kanály. **Pre modely F8909S, F8509S**
-  V prípade pripojenia jedným káblom RF nemôžete sledovať druhý kanál počas nahrávania iného kanálu. **Pre modely F8909S, F8509S**



Pripojenie k audiosystému

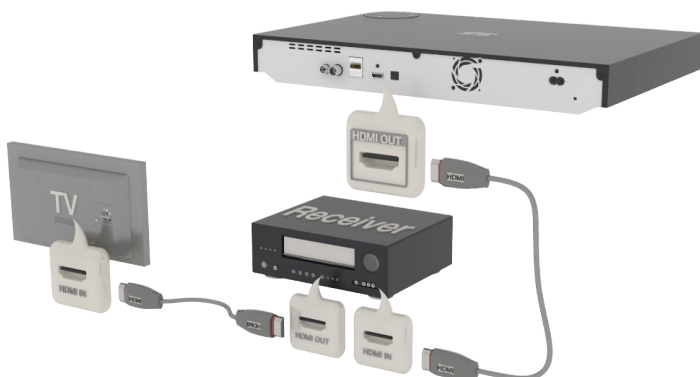Spôsob 1: Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI



Spôsob 2: Pripojenie k AV prijímaču pomocou optického vstupu







-  Po pripojení zariadení stláčajte prepínač vstupov pripojeného audio systému a televízora, kým sa video signál z výrobku neobjaví na televízore a kým nebudete počuť zvukový signál prostredníctvom audio systému.
-  Napájací kábel nepripájajte, kým nemáte hotové všetky ostatné pripojenia. Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.

Pripojenie k sieťovému smerovaču


Výrobok môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.

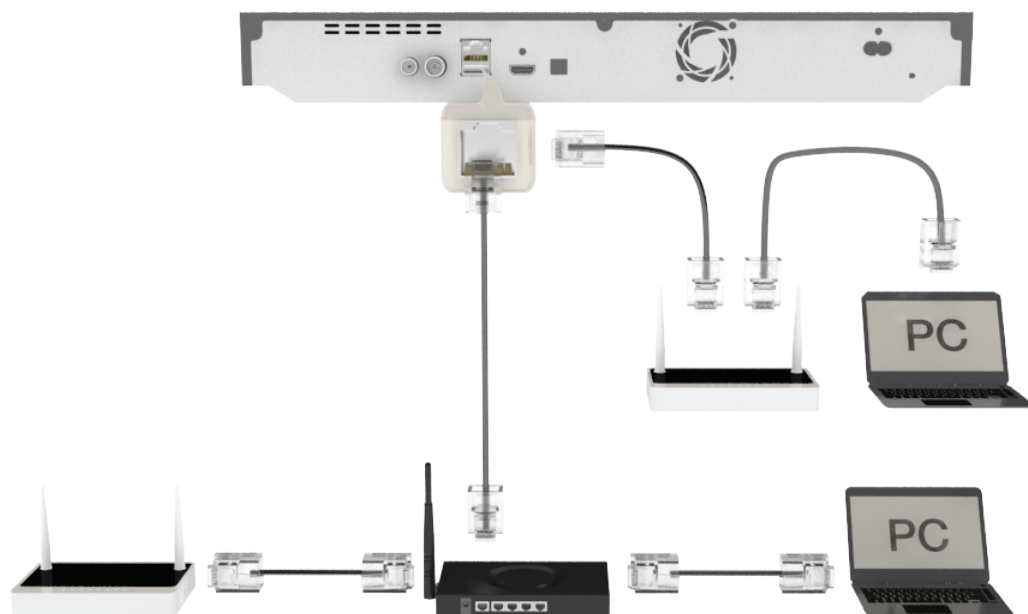





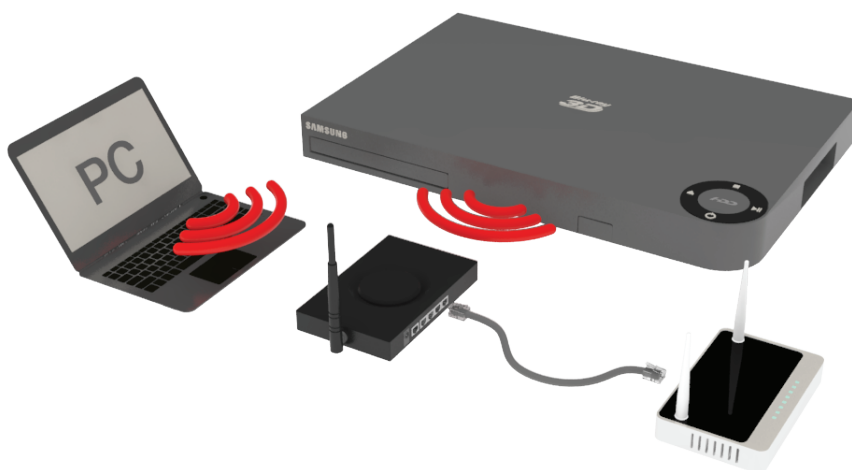

Káblová sieť



-  Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.
-  Ak ste používateľ DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
-  Ak chcete použiť funkciu AllShare na svojom počítači, počítač musíte pripojiť k rovnakej sieti ako samotné zariadenie.

Bezdrôtová sieť' Pre sériu BD-F8



-  Ak bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, výrobok môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
-  Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Náhodný režim nie je podporovaný.
-  Výrobok podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly bezpečnostného kódu: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
-  Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v komunikácii.
-  Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield) 802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači alebo smerovač na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed), výrobok nebude podporovať pripojenie v súlade s novými parametrami Wi-Fi certifikácie.
-  Ak smerovač podporuje WPS (Nastavenie chránené Wi-Fi), môžete sa k sieti pripojiť pomocou PBC (Konfigurácia stlačením tlačidla) alebo PIN (Osobné identifikačné číslo). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.
-  Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
-  Ak chcete použiť funkciu AllShare na svojom počítači, počítač musíte pripojiť k rovnakej sieti ako samotné zariadenie.

Displej

Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.

Nastavenia 3D

Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom v režime 3D.

- Ak sa presuniete na domovskú obrazovku alebo obrazovku Aplikácie, kým sa nachádzate v režime 3D, výrobok automaticky prepne na režim 2D.

Režim prehr. 3D Blu-ray **Skús teraz**

Nastavte, či chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom v režime 3D alebo 2D.

- **Auto:** Automaticky deteguje 3D schopnosť pripojeného televízora a prehrá 3D Blu-ray disk v príslušnom režime 3D alebo 2D, prípadne 3D disk len pre 3D výlučne v režime 3D, pokiaľ 3D podporuje televízor. Disky len pre 3D sa neprehrajú v prípade, ak televízor nepodporuje režim 3D.
- **3D → 3D:** Disky len pre 3D a Blu-ray 3D disky vždy prehrávajú v režime 3D.
- **3D → 2D:** 3D Blu-ray disky vždy prehrávajú v 2D režime. Disky len pre 3D sa neprehrajú.









Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jedenkrát stlačte tlačidlo ■. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje. Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jedenkrát stlačte tlačidlo ■. Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo ■ a potom zvol'te 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.



V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na oboch stranách.

Vel'kost' obraz. Skús teraz

Umožňuje vám nastaviť aktuálnu veľkosť obrazovky vášho televízora, takže výrobok môže nastaviť obraz podľa veľkosti obrazovky a zobraziť optimálny 3D obraz. (V prípade 3D displejov s uhlopriečkou väčšou ako 116 palcov je bezpečným riešením nastavenie na 116.)

-  Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania 3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
-  Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia v režime prehrávania 3D správne fungovať.
-  Na správny prenos 3D signálu musíte používať vysokorýchlostný HDMI kábel.
-  Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46-palcovú obrazovku, zostaňte vo vzdialenosti 138 palcov (11,5 stopy) od obrazovky. Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
-  Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
-  „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky združenia Blu-ray Disc Association.

Pomer strán TV **Skús teraz**

Umožňuje vám nastaviť výstup z výrobku podľa veľkosti obrazovky vášho televízora.

- **16:9 Originál:** Vyberte, kedy pripojíte produkt k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9. Produkt zobrazí všetok obsah v pôvodnom pomere strán obrazu. Obsah formátovaný v režime 4:3 sa zobrazí s čiernymi pruhmi vľavo a vpravo.
- **16:9 Úplný:** Vyberte, kedy pripojíte produkt k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9. Obsah zaplní celú obrazovku. Obsah formátovaný v režime 4:3 sa natiahne.
- **4:3 Poštová schránka:** Vyberte, kedy pripojíte produkt k obrazovke televízora s pomerom strán 4:3. Produkt zobrazí všetok obsah v pôvodnom pomere strán obrazu. Obsah formátovaný v režime 16:9 sa zobrazí s čiernymi pruhmi na vrchu a na spodku.
- **4:3 Pan-Scan:** Vyberte, kedy pripojíte produkt k obrazovke televízora s pomerom strán 4:3. Obsah 16:9 sa dostane do extrémnej polohy orezania vľavo a vpravo.



V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.



Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobrazit' skreslený obraz.






Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobrazit' 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).

BD Wise (iba výrobky značky Samsung) **Skús teraz**

Keď prepojíte výrobok Samsung a televízor Samsung s funkciou BD Wise (BD Wise) cez HDMI a funkcia BD Wise (BD Wise) je zapnutá na výrobku aj televízore, výrobok vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom disku BD/DVD.

- **Vyp.:** Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku. Pozrite si Rozlíšenie nižšie.
- **Zap.:** Produkt vysiela video v pôvodnom rozlíšení a obnovovacím kmitočte disku Blu-ray/DVD.

-  Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví v ponuke Rozlíšenie.
-  Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať.
-  Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte ponuku BD Wise na produkte aj na televízore na **Zap..**

Rozlíšenie **Skús teraz**

Nastavuje výstupné rozlíšenie video signálu HDMI.





Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden obraz. Označenie „i“ a „p“ signalizuje prekladané a progresívne skenovanie. Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.

- **BD Wise:** Automaticky nastaví rozlíšenie na rozlíšenie disku Blu-ray/DVD, ak ste pripojili produkt cez HDMI k TV s funkciou BD Wise. (Položka ponuky BD Wise s zobrazí iba vtedy, keď je funkcia BD Wise nastavená na „**Zap.**“. Pozrite si BD Wise vyššie.)
- **Auto:** Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie pripojeného televízora na maximálne rozlíšenie.
- **1080p:** Výstup 1080 riadkov progresívneho videa.
- **1080i:** Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
- **720p:** Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
- **576p/480p:** Výstup 576/480 riadkov progresívneho videa.

Rozlíšenie podľa výstupného režimu

- Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu/DTV/DVD


Rozlíšenie	Disk Blu-ray	Elektronický obsah/ Digitálny obsah/DTV	DVD
BD Wise	Rozlíšenie disku Blu-ray	1080p	576i/480i
Automaticky	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

-  Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom stlačte a na domovskej obrazovke podržte tlačidlo  na hornej strane produktu dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení.
-  Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
-  Aby výrobok mohol používať režim Filmová snímka (24 fps), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.

Intelig. rozlíšenie DTV **Skús teraz**

Túto funkciu použite na automatickú optimalizáciu rozlíšenia obrazovky pre digitálne vysielanie.

- **Auto:** Rozlíšenie obrazovky sa automaticky prispôsobí digitálnemu vysielaniu.
- **Vyp.:** Vypne funkciu Intelig. rozlíšenie DTV.

 Keď prepnete televízny kanál s touto funkciou nastavenou na možnosť **Auto**, v závislosti od televízora môže prepínanie kanálov trvať dlhšie ako v čase, keď je funkcia nastavená na **Vyp.**.

 Funkcia Intelig. rozlíšenie DTV sa zapne iba vtedy, keď je možnosť rozlíšenia nastavená na **Auto**.

Filmová snímka (24 fps) **Skús teraz**

Nastavením funkcie Filmová snímka (24 fps) vám umožňuje nastaviť prehrávanie z výstupu HDMI na 24 snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu. Funkciu Filmová snímka (24 fps) môžete využívať len na televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu. Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď je výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia 1080p.

- **Auto:** Funkcia Filmová snímka (24 fps) bude fungovať.
- **Vyp.:** Funkcia Filmová snímka (24 fps) je vypnutá.

Smart Hub - veľkosť obr. Skús teraz

Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu veľkosť.



Ak je stránka elektronickej príručky zobrazená na obrazovke TV neúplná alebo čiastočne skrytá, nastavte položku **Smart Hub - veľkosť obr.** na možnosť **Veľ.1**.

Farebný formát HDMI Skús teraz

Formát farebného priestoru nastavte pre výstup HDMI, v závislosti od pripojeného zariadenia.

- **Auto:** Automaticky nastavte optimálny formát podporovaný pripojeným prehrávacím zariadením.
- **YCbCr(4:4:4):** Odporúča sa pri pripojení k displeju s podporou YCbCr (4:4:4), pretože väčšina filmov je v tomto formáte.
- **RGB (Štandardný):** Odporúča sa pri pripojení k displeju, ktorý nepodporuje formát YCbCr. Zvoľte túto možnosť pre výstup normálnej farebnej škály RGB.
- **RGB (Vylepšený):** Zvoľte túto možnosť pre výstup rozšírenej farebnej škály RGB. Neodporúča sa na bežné použitie, pretože sa tým zvýši kontrast medzi čiernou a bielou.

Hlboké farby HDMI **Skús teraz**

Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.

- **Auto:** Produkt vysiela video s funkciou Hlboké farby do pripojeného televízora, ktorý podporuje funkciu Hlboké farby HDMI.
- **Vyp.:** Obráz sa vysiela bez funkcie Hlboké farby.

Progresívny režim **Skús teraz**

Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov.

- **Auto:** Túto možnosť vyberte ak chcete, aby produkt automaticky nastavil najlepšiu kvalitu obrazu DVD, ktoré práve pozeráte.
- **Video:** Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz koncertu alebo televíznej show na DVD.

Zvuk

Digitálny výstup **Skús teraz**

Nastavíte Digitálny výstup na zhodu so schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k produktu:

- **PCM:** Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s podporou HDMI.
- **Bitstream (nespracovaný):** Zvoľte, či ste pripojili AV prijímač s podporou HDMI so schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio.

- **Bitstream (DTS Opäťovne kódov.):** Zvoľte, či ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať DTS.
- **Bitstream (Dolby D Opäťovne kódov.):** Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami dekódovania Dolby Digital.



Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo hlasný zvuk.



Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.



Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.

Výber digitálneho výstupu

Nastavenie		PCM		Bitstream (nespracovaný)		Bitstream (DTS Opätovne kódov.)	Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.)
Pripojenie		AV prijímač s podporou HDMI	Optické	AV prijímač s podporou HDMI	Optické	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický
Prúdenie zvuku na Blu-ray disku	PCM	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	PCM	PCM 2-k.	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	Dolby Digital	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	Dolby Digital Plus	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	Dolby TrueHD	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	DTS	Až do PCM 6.1k	PCM 2-k.	DTS	DTS	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD	DTS	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
	DTS-HD Master Audio	Až do PCM 7.1k	PCM 2-k.	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.*
Prúdenie zvuku na DVD	PCM	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.
	Dolby Digital	Až do PCM 5.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Až do PCM 6.1k	PCM 2-k.	DTS	DTS	DTS	DTS

Nastavenie		PCM		Bitstream (nespracovaný)		Bitstream (DTS Opätovne kódov.)	Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.)
Pripojenie		AV prijímač s podporou HDMI	Optické	AV prijímač s podporou HDMI	Optické	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický
Zvukový tok vysielania	Dolby Digital	Až do PCM 5.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.
	Dolby Digital Plus	Až do PCM 5.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Dolby Digital Opätovne kódov.
	MPEG1 Layer 2	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.
	HE-AAC	Až do PCM 5.1k	PCM 2-k.	Dolby Digital Opätovne kódov.***	Dolby Digital Opätovne kódov.***	DTS opätovne kódované***	Dolby Digital Opätovne kódov.***
Definícia Blu-ray disku	Ľubovoľné	Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania.		Vysiela len zvuk hlavnej funkcie, aby mohol váš AV prijímač dekódovať bitový tok zvuku. Nebudete počuť zvuk BONUSVIEW alebo Zvukové efekty navigovania.		Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania, potom PCM zvuk opätovne zakóduje do DTS toku bitov.	Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania, potom PCM zvuk opätovne zakóduje do toku bitov Dolby Digital.

* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenie „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužije. Výstup bude PCM 2k.


** Ak je položka **Popis zvuku** nastavená na **Zap.**, výstup zvuku sa prepne na možnosť Dolby Digital aj v prípade, ak je pôvodne vysielaný kanál v režime Dolby Digital Plus.


*** Ak je funkcia **Popis zvuku** nastavená na možnosť **Zap.** a vzorkovaciu frekvenciu menej ako 48 kHz, výstup zvuku sa zmení na PCM aj v prípade, ak je zvolená položka Bitstream.


Prevzorkovanie PCM nadol **Skús teraz**

Nastavte, či sa má použiť spracovanie podvzorkovania alebo nie.

- **Vyp.:** Zvoľte vtedy, keď je AV prijímač pripojený k produktu kompatibilnému s 96 kHz.
- **Zap.:** Zvoľte vtedy, keď AV prijímač pripojený k produktu nie je kompatibilný s 96 kHz. 96 kHz signály budú konvertované na 48 kHz.

 Aj keď je **Prevzorkovanie PCM nadol** nastavené na **Vyp.**, niektoré disky budú vysielat' iba podvzorkovaný zvuk cez optické digitálne výstupy.

 Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS), výrobok môže vysielat' 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď nastavíte digitálny výstup ako Bitstream (nespracovaný/DTS Opätovné kódovanie/Dolby D Opätovné kódovanie).

 Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz, produkt môže vysielat' 48 kHz podvzorkovaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste nastavili **Prevzorkovanie PCM nadol** na **Vyp.**

Ovládanie dynamického rozsahu **Skús teraz**

Nastavte možnosť Ovládania dynamického rozsahu na Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- **Auto:** Dynamický rozsah bude ovládaný automaticky na základe informácií poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD. Toto nastavenie je rovnaké, ako so „**Zap.**“ položkou Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
- **Vyp.:** Môžete si vychutnať pôvodný zvuk bez kompresie dynamického rozsahu zvuku.
- **Zap.:** Dynamický rozsah je primerane skomprimovaný zvýšením nízkej úrovne zvuku a znížením mimoriadne hlasného zvuku.

Režim zmiešavania **Skús teraz**

Vyberte spôsob zmiešavania pre stereofónny výstup.

- **Normálne stereo:** Zmieša viackanálový zvuk na dvojkanálové stereo. Vyberte pri pripojení k zariadeniu, ktoré nepodporuje virtuálne priestorové funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
- **Kompatibilné s priestorovým:** Zmieša viackanálový zvuk na stereo kompatibilné s priestorovým režimom. Vyberte pri pripojení k zariadeniu, ktoré podporuje virtuálne priestorové funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.

Režim DTS Neo:6 **Skús teraz**

Môžete si vychutnať viackanálový zvuk prostredníctvom výstupu HDMI dokonca aj pri 2-kanálovom zvukovom zdroji.

- **Vyp.:** Výstup 2-kanálového zvukového signálu len cez predné reproduktory.
- **Kino:** Vyberte, ak chcete prehrávať 2-kanálový filmový zvuk prostredníctvom viacerých kanálov.
- **Hudba:** Vyberte, ak chcete prehrávať 2-kanálovú hudbu prostredníctvom viacerých kanálov.



Ak používate AV prijímač s podporou HDMI, táto možnosť je k dispozícii, keď nastavíte položku Digitálny výstup na možnosť PCM.

Synch. zvuku **Skús teraz**

V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený k digitálnemu televízoru, zvukový signál nemusí byť synchronizovaný s video signálom. Ak nastane tento prípad, upravte dobu oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodovala so signálom videa.




- Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms až 250 ms. Nastavte ju na optimálne nastavenie.



Stanovená doba oneskorenia zvuku nemusí byť úplne presná. Závisí to od prehrávaného obsahu.

Pripojené zariadenie Skús teraz

Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili k tomuto výrobku, aby ste z neho počuli zvuk okrem televízora. Hlasitosť DTV programu bude upravená podľa vášho zariadenia.

- **Prijímač AV:** Vyberte túto možnosť, ak používate na prehrávanie zvuku bežný prijímač AV/domáce kino alebo televízor.
 - **AV prijímač (Režim komp.):** Túto možnosť vyberte, ak pre vás platí jeden z dvoch nižšie uvedených prípadov.
 - Ak používate prijímač AV/domáce kino s certifikátom THX.
 - V prípade, ak je funkcia „Digitálny výstup“ nastavená na možnosť „Bitstream“ a ak pri sledovaní programu DTV máte pocit, že Dolby Audio hrá oveľa hlasnejšie ako MPEG1 Layer2 Audio, vyberte túto možnosť dokonca aj vtedy, ak váš prijímač AV nemá THX certifikát.
 - **Stereo zariadenie:** Vyberte túto možnosť, ak používate stereofónny zosilňovač alebo nahrávacie zariadenie, ktoré ako PCM formát podporuje optický digitálny zvukový vstup.
-  Pre používateľov, ktorí majú televízor ako jediné zariadenie, vytvárajúce zvuk: 1) Ak televízor nepodporuje vstup bitového toku Dolby Digital prostredníctvom HDMI, nie sú potrebné žiadne špecifické nastavenia. 2) Ak televízor podporuje vstup bitového toku Dolby Digital prostredníctvom HDMI, nastavte položku „Pripojené zariadenie“ na možnosť „Stereo zariadenie“.
-  Ak je DTV program, ktorý práve sledujete, vysielaný podľa normy EBU R128, priemerná hodnota hlasitosti medzi zvukom MPEG1 Layer2, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC Audio sa dá znížiť. Ak DTV program nespĺňa normu EBU R128, stále môže dochádzať k určitému rozdielu v priemernej hlasitosti medzi televíznymi programami.
-  Významné množstvo AV prijímačov/zariadení domáceho kina dekoduje Dolby Digital/Dolby Digital Plus s kompenzáciou +4 dB v porovnaní s rovnakou úrovňou kódovania vstupu PCM. Tento druh výrobku zahŕňa verzie tak s certifikátom THX, ako aj tie bez certifikátu THX. Ak používateľ zvolí položku „AV prijímač (Režim komp.)“, priemerná hlasitosť medzi zvukom Dolby Digital/Dolby Digital Plus kódovaným takýmto zariadením a zvukom MPEG1 Layer2 kódovaným týmto výrobkom bude podobná.

Vysielanie

Umožňuje vám konfiguráciu televíznych kanálov pomocou funkcií, ako je napríklad krajina a automatické ladenie.

Automatické ladenie **Skús teraz**

Vyhľadá všetky kanály a uloží ich v pamäti produktu.

Automatické ladenie

Konfigurácia nastavení automatického ladenia pre vyhľadávanie a ukladanie kanálov.

Mož. vyhľ. v kábl. rozv. **Okrem modelov F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S**

Konfigurácia nastavení vyhľadávania, ako je napr. frekvencia a prenosová rýchlosť, pre vyhľadávanie v rámci káblovej siete.

Anténa **Skús teraz** **Okrem modelov F8900A, F8500A**

Zvolí správny typ antény pre digitálne vysielanie.

Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte produktu musíte určiť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k produktu.

Zoznam kanálov **Skús teraz**

Vyberte, ak chcete skontrolovať uložené kanály.

TV kanály môžete zobrazit' rôznymi spôsobmi.

Sprievodca **Skús teraz**

Poskytuje informácie o programe jednotlivých kanálov.

Manažér harmonogramu **Skús teraz**

Slúži na správu zoznamov pre plánované sledovanie alebo nahrávanie.

Upraviť kanál

Slúži na úpravu funkcií pre kanál.

Uprav obl'úbené

Slúži na vytváranie a úpravu obl'úbených zoznamov pre kanál.

Nastavenia kanálov

Krajina (oblasť) **Skús teraz**

Vyberte krajinu, aby TV dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.



Heslo: Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné heslo. 1) Francúzsko, Taliansko: Heslo nemôžete nastaviť na „0000“. Vyberte si iné čísla. 2) Iné: Predvolené heslo je nastavené na 0000.



Keď je krajina nastavená na Taliansko, môžete zobrazit ponuku Zoradenie kanálov.

Manuálne ladenie **Skús teraz**

Vyhľadá manuálne kanály a uloží ich do zariadenia.

Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

Presun zozn. kanálov **Skús teraz**

Táto funkcia dokáže importovať alebo exportovať mapu kanálov.

Pre použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné zariadenie USB.

- **Importovať z USB:** Importuje zoznam kanálov zo zariadenia USB.
- **Exportovať na USB:** Exportuje zoznam kanálov na zariadenie USB.



Ak ako krajinu nastavíte Holandsko a zdroj antény nastavíte na káblový, táto ponuka sa nezobrazí.

Vymazať profil operátora CAM **Okrem modelov F8900A, F8500A**

Ak chcete vymazať profil operátora CAM, vyberte túto ponuku.

Nastavenie satelitného systému **Pre modely F8909S, F8509S, F6909S**

Konfigurácia nastavení pre vaše satelitné zariadenie.

- **Výber satelitu:** Vyberte jeden alebo niekoľko satelitov pre váš produkt.
- **Výkon LNB:** Zapína alebo vypína napájanie LNB z prijímača.
- **Nastavenia LNB:** Nakonfigurujte parametre pre svoje satelitné zariadenie.
- **Nastav. SatCR/Unicable:** Nakonfigurujte jednokáblOVú inštaláciu.



V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky nemusí podporovať.

- **Nastavenia pozicionéra:** Nakonfigurujte nastavenie zariadenia na polohovanie antény.
- **Obnoviť všetky nastavenia:** Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.

Titulky [Skús teraz](#)

Konfigurácia možností pre titulky.

Hlavný jazyk titulkov [Skús teraz](#)

Výber primárneho jazyka titulkov.

Druhý jazyk titulkov [Skús teraz](#)

Výber sekundárneho jazyka titulkov.

Jazyk zvuku

Vyberte typ jazyka zvuku.

Hlavný jazyk zvuku

Výber primárneho jazyka zvuku.

Druhý jazyk zvuku

Výber sekundárneho jazyka zvuku.

Upraviť číslo kanála


Pomocou tejto funkcie meníte číslo kanálu.



V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky nemusí podporovať.

Zámok hodnot. prog. **Skús teraz**

Blokovanie niektorých programov.





-  Heslo: Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné heslo. 1) Francúzsko, Taliansko: Heslo nemôžete nastaviť^{MC} na „0000“. Vyberte si iné čísla. 2) Iné: Predvolené heslo je nastavené na 0000.

Digitálny text **Pre modely BD-F8900M, F8500M**

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

Dátová služba

Zapne alebo vypne automatické spustenie funkcie dátovej služby, ktoré automaticky aktivuje dátovú službu.

-  Dátové služby vám umožňujú použitie informácií (text, statické snímky, grafiky, dokumenty, softvér atď.) prenesených cez vysielacie médium v prípade, ak momentálne sledovaný kanál dátové služby poskytuje.
-  V niektorých krajinách sa položka Dátové služby nebude v ponuke nachádzať.
-  Niektoré dátové služby sú k dispozícii iba vtedy, keď je výrobok pripojený k sieti.
-  Počas nahrávania dátová služba nie je k dispozícii.

Jazyk teletextu **Skús teraz**

Nastavenie jazyka teletextu.

Hlavný jazyk teletextu **Skús teraz**

Výber primárneho jazyka teletextu.

Druhý jazyk teletextu **Skús teraz**

Výber sekundárneho jazyka teletextu.

Získať obídenie RF **Pre modely BD-F8900N, F8500N**

Túto funkciu vyberte v čase, keď chcete sledovať televízne kanály napriek tomu, že napájanie produktu je vypnuté.



Pri používaní tejto funkcie sa zvýši spotreba elektrickej energie.

Typ pripojenia antény **Pre model F8909S, F8509S**

Vyberte možnosť Jednoduché alebo Duálne, v závislosti od počtu pripojených terestriálnych káblov.

Bežné rozhranie

Okrem modelu BD-F8900A, F8500A

Zobrazí spoločnú ponuku rozhrania a informácie o aplikácii.

- **Ponuka CI** : Toto umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC.
- **Transkódovanie CAM Video** : Môžete nakonfigurovať nastavenie na automatický prevod video kodeku z CAM. Ak funkciu nechcete používať, vypnite ju.



Musíte používať funkciu CAM, ktorá podporuje prevod video kodeku.

- **Informácie o aplikácii** : Zobrazí informácie o module CAM (Conditional Access Module) vloženom do slotu CI. A „CI CAM s CI alebo CI+ kartou“, ktorá je vložená do modulu CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je produkt zapnutý alebo vypnutý.

- **CICAM PIN Manažér** : Uložte alebo vymažte čísla PIN CI CAM.

1. CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.
2. Pevne zasunúť „CI CAM s CI alebo CI+ kartou“.
3. CAM s „CI CAM s CI alebo CI+ kartou“ zasunúť do štrbiny bežného rozhrania v smere šípky tak, aby smerovala paralelne k štrbine.
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.



Tento výrobok pracuje s kartou CI a CI+ CAM. Avšak v prípade niektorých miestnych vysielateľov nemusí mať tento výrobok dokonalú kompatibilitu so všetkými druhmi CAM.







Ak vložená karta CAM nefunguje správne, vytiahnite KARTU CAM z výrobku a znovu ju vložte do štrbiny.



Ak sa objaví kontextová správa, vykonajte nasledujúce kroky. (Nejedná sa o poruchu výrobku. Viac informácií získate od svojho poskytovateľa služieb.)

1. „Je vložená nesprávna inteligentná karta.“: Inteligentná karta je vložená nesprávne.
2. „Vložená inteligentná karta nie je podporovaná.“: Je vložená nesprávna inteligentná karta.
3. „Kredit na vašej inteligentnej karte expiroval. Vaša inteligentná karta nie je autorizovaná pre túto službu.“: Kredit na vašej inteligentnej karte expiroval.
4. „Nie je vložená žiadna inteligentná karta.“: Inteligentná karta nie je vložená správne.

-  Niektoré moduly CAM na trhu so staršími verziami firmvéru nie sú plne kompatibilné s týmto zariadením, ktoré je v súlade so špecifikáciou verzie 1.3.
-  Ide o problém modulu Legacy CAM, nie tohto zariadenia kompatibilného so štandardom CI Plus. V tomto prípade je možné problém vyriešiť aktualizovaním firmvéru modulu CAM.
-  Za týmto účelom kontaktujte svojho sieťového operátora alebo operátora modulu CAM.
-  Skontrolujte, či bol firmvér modulu CAM aktualizovaný za účelom dosiahnutia kompatibility s verziou CI+ 1.3.

Sieť

Keď pripojíte tento výrobok k sieti, môžete použiť aplikácie a funkcie založené na sieti a aktualizovať softvér výrobku prostredníctvom sieťového pripojenia. Ak chcete využívať sieťové služby, produkt musíte pripojiť k sieti.

Stav siete

Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav siete internet.






Nastavenia siete Okrem modelu BD-F6

Skôr ako začnete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú sieť, odporúčame použiť automatické postupy konfigurácie popísané nižšie.

Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte výrobok k smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete s procesom konfigurácie. Ak sa pripájate na bezdrôtovú sieť, odpojte akékoľvek sieťové pripojenie skôr, ako začnete.

Káblová sieť








Káblové - automatické

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Kábel** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Pripojiť** a potom stlačte tlačidlo . Výrobok zistí káblové pripojenie, overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

Káblová - manuálne

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.

Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti Káblová sieť a potom postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte položku **Stav siete**. Prehrávač vyhl'adá sieť a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní pripojenia.
 2. V spodnej časti obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
 3. Vyberte pole Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte položku **Zadat' manuálne** v poli Nastavenie IP a potom stlačte tlačidlo .
 5. Vyberte hodnotu, ktorú chcete zadať (napríklad **IP adresa**) a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete zadávať čísla pre príslušnú hodnotu, použite numerickú klávesnicu na diaľkovom ovládači. Zadaný znak môžete vymazať pomocou tlačidiel **▲▼**. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** na diaľkovom ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými pol'ami príslušnej hodnoty. Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte tlačidlo .
 6. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** sa posuňte na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v kroku 5 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
 7. Opakujte kroky 5 a 6, pokiaľ nevyplníte všetky polia.
-  Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia.
8. Keď ukončíte zadávanie všetkých hodnôt, vyberte možnosť **OK** a stlačte tlačidlo . Prehrávač si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.












Bezdrôtová sieť

Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť štyrmi spôsobmi:

- Bezdrôtová automaticky
- Bezdrôtová manuálne
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)











Keď konfiguruje bezdrôtové sieťové pripojenie, všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti momentálne pripojené pomocou prehrávača, prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho káblového pripojenia prehrávača, budú odpojené.

Bezdrôtová - automatické








1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Bezdrôtový** a potom stlačte tlačidlo . Výrobok vyhl'adá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo .
6. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel vášho dial'kového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .
-  Ak chcete pri zadávaní vidieť zadávané heslo, pomocou tlačidiel so šípkami označte položku Zobraziť heslo na pravej strane a stlačte tlačidlo .
7. Keď ste hotoví, vyberte položku **Dokončiť** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
8. Keď sa overenie dokončí, vyberte možnosť **OK** a stlačte tlačidlo .
-  Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie svojho smerovača alebo modemu.

Bezdrôtová - manuálne

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty siet'ového nastavenia manuálne.







1. Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtová - automaticky od kroku 5.
 2. Prehrávač vyhl'adá siet' a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní pripojenia.
 3. V spodnej časti obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
 4. Vyberte pole Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo .
 5. Vyberte položku **Zadat' manuálne** v poli Nastavenie IP a potom stlačte tlačidlo .
 6. Vyberte hodnotu, ktorú chcete zadať (napr. **IP adresa**), a stlačte tlačidlo . Pomocou numerickej klávesnice na dial'kovom ovládaní zadajte čísla pre túto hodnotu. Zadaný znak môžete vymazať pomocou tlačidiel **▲▼**. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** na dial'kovom ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými pol'ami príslušnej hodnoty. Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte tlačidlo .
 7. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** sa posuňte na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v kroku 6 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
 8. Opakujte kroky 6 a 7, pokiaľ nevyplníte všetky polia.
-  Hodnoty pre siet' môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia.
9. Keď skončíte, vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka zabezpečenia.
 10. Na obrazovke zabezpečenia zadajte bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel dial'kového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .
 11. Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť na pravej strane obrazovky a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač si overí siet'ové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
 12. Keď si prehrávač overí siet', vyberte možnosť **OK** a stlačte tlačidlo .


WPS(PBC)


1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Bezdrôtový** a potom stlačte tlačidlo .
5. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a potom stláčaním tlačidla  vyberte možnosť **WPS(PBC)**.
6. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa hlásenie „Stlačte tlačidlo PBC“.
7. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na vašom smerovači. Váš prehrávač automaticky získa údaje všetkých sieťových nastavení a pripojí sa k vašej sieti. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.

WPS(PIN)

Kým začnete, otvorte ponuku nastavení smerovača v počítači a prejdite na obrazovku so vstupným pol'om WPS PIN.






1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Bezdrôtový** a potom stlačte tlačidlo .
- Prehrávač vyhl'adá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.
5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položku **WPS(PIN)** a potom stlačte tlačidlo .
7. Do pol'a WPS PIN na obrazovke nastavenia smerovača zadajte kód PIN a potom obrazovku uložte.

 Obráťte sa na výrobcu smerovača a žiadajte o pokyny pre prístup ku konfiguračným obrazovkám smerovača, prípadne nahliadnite do používateľskej príručky k smerovaču.


 V prípade pripojenia WPS nastavte bezpečnostné šifrovanie bezdrôtového smerovača na možnosť AES. V prípade nastavenia bezpečnostného šifrovania na možnosť WEP sa pripojenie WPS nebude podporovať.

Wi-Fi Direct Okrem modelu BD-F6



Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť zariadenia Wi-Fi Direct k výrobku a k sebe navzájom pomocou siete peer-to-peer, bez potreby bezdrôtového smerovača.

-  Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia podporovať funkciu AllShare pri pripojení prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct. V tomto prípade vám odporúčame zmeniť spôsob sieťového spojenia medzi zariadeniami.
 -  Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie Wi-Fi Direct. Kým začnete používať funkciu Wi-Fi Direct, dôrazne vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na všetkých aktívnych mobilných zariadeniach.
1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
 2. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
 3. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte **Wi-Fi Direct** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré môžete pripojiť.
 5. Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi pripojenie:
 - Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
 - Prostredníctvom výrobku pomocou PBC.
 - Prostredníctvom výrobku pomocou PIN.Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.



Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia



1. Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu s funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v návode na obsluhu zariadenia.
2. Keď ste dokončili proces, mali by ste vidieť kontextovú ponuku na obrazovke vášho televízora, ktorá bude udávať, že zariadenie podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje pripojenie. Vyberte tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie.
3. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Prostredníctvom výrobku pomocou PBC

1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť k tomuto produktu a následne stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PBC** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno PBC.
3. Do 2 minút stlačte tlačidlo **PBC** na zariadení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Prostredníctvom výrobku pomocou PIN

1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť k tomuto produktu a následne stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PIN** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno PIN.
3. Zapište si kód PIN z kontextového okna a následne ho zadajte do príslušného políčka v zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia. Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

-  Káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí, keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
-  Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia podporovať funkciu AllShare pri pripojení prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct. V tomto prípade vám odporúčame zmeniť spôsob sieťového spojenia medzi zariadeniami.

Nastavenia AllShare **Skús teraz**

Spravuje vaše zariadenia pripojené na sieť a nastavuje možnosti zdieľania pevného disku tohto výrobku.

Zdieľanie obsahu

Umožňuje iným zariadeniam v sieti (napr. smartfóny a tablety) zdieľať obsah na vašom produkte.

Zdieľať pevný disk **Pre sériu BD-F8**

Nastavuje, či sa bude zdieľať obsah tohto výrobku s ostatnými zariadeniami pripojenými na sieť, ako sú napríklad inteligentné telefóny.



Ak je táto ponuka nastavená na možnosť **Zap.**, funkcia „Automatické vypnutie“ nie je k dispozícii.

Nastaviť vzdialený prístup **Skús teraz**

Vzdialený prístup vám umožňuje pristupovať k produktu z prostredia iných zariadení a ovládať ho.

Ak chcete využívať funkcie vzdialeného prístupu na smartfónoch Samsung, musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung.

Dial'kový plánovač

Môžete na diaľku naplánovať nahrávanie. K dispozícii len na telefónoch značky Samsung, ktoré podporujú funkciu dial'kového plánovania.

Zaregistrovať do AllShare Play

Ak chcete zdieľať obsah, zaregistrujte toto zariadenie v rámci služby AllShare Play. K dispozícii len na telefónoch značky Samsung, ktoré podporujú funkciu AllShare Play.

Názov zariadenia **Skús teraz**

Umožňuje vám zadať názov výrobku, ktorým bude na vašich siet'ach identifikovaný.

Nastavenia BD-Live **Skús teraz**

Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live vám umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii na niektorých diskoch Blu-ray, ak ste pripojený k sieti internet.

Internetové pripojenie BD-Live **Skús teraz**

Umožňuje vám úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo zakázať internetové pripojenie BD-Live.

Vymazať BD údaje **Skús teraz** **Pre sériu BD-F8**

Vymaže všetky údaje BD z úložiska.

Správa BD údajov **Pre sériu BD-F6**

Spravuje BD údaje prevzaté zo služby BD-Live alebo disku Blu-ray.

Výber zariadenia

Zmení umiestnenie požadovanej pamäte na uchovávanie údajov BD.

Vymazať BD údaje

Vymaže všetky údaje BD z úložiska.

Funkcie Smart

Nastavte svoje predvol'by pre používanie aplikácií.

Nastav. aplikácií

Umožňuje vám konfigurovať notifikačné nastavenia aplikácie a zobrazit' základné informácie o aplikáciách.

Automatický Bežiaci text

Automaticky zapne zvolenú službu bežiaceho textu.

Nastavenia oznamov

Prijímajte oznámenia od zvolených služieb.

Aplik. viazané na kanál

Povolí alebo zakáže aplikácie viazané na kanál.

Dostupné na niektorých kanáloch poskytujúcich doplnkové informácie alebo služby.

Vlastnosti

Pozrite si základné informácie o aplikáciách.

Zámok hodnotenia VOD

Môžete uzamknúť prístup k obsahu Video on Demand (VOD) na základe vekového obmedzenia.



V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky nemusí podporovať.

Zml. podm., prav. na ochr. os. úd.

Ak chcete začať využívať služby aplikácií, ste povinní si prečítať zmluvné podmienky a politiku ochranu osobných údajov a vyjadriť súhlas s ich znením.

Resetovať Smart Hub

Resetujte služby aplikácií a nastavenia konta Samsung uložené v zariadení.

System

Nastavenie **Skús teraz**

Nastavuje kanály a čas pri prvom nastavení tohto výrobku alebo pri jeho vynulovaní.

Jazyk **Skús teraz**

Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku na obrazovke, ponuku disku, atď.

- Zvolený jazyk sa zobrazí iba vtedy, ak sa podporuje.

Správca zariadení **Skús teraz**

Nastavenie vstupných zariadení, ktoré sa budú používať s týmto produktom. V tejto ponuke si môžete preštudovať zoznam zariadení a upraviť príslušné nastavenia.

Nastavenia klávesnice [Skús teraz](#)

Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k výrobku.



Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom prehliadači alebo na obrazovke aplikácií zobrazí obrazovka alebo okno klávesnice QWERTY.

Nastavenia myši [Skús teraz](#)

Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB myš pripojenú k výrobku. Myš môžete v ponuke výrobku používať rovnakým spôsobom, ako používate myš pri počítači.



Myš môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom prehliadači a obrazovke aplikácií zobrazí obrazovka alebo okno.

Používanie ponuky výrobku s myšou:

1. Pripojte USB myš k výrobku.
2. Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke Nastavenia myši. Objaví sa jednoduchá ponuka.
3. Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.



V závislosti od modelu rozhrania USB HID nemusia byť klávesnica a myš kompatibilné s vaším produktom.



Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.



Káblové USB klávesnice nie sú podporované.



Niektoré aplikácie nemusia byť podporované.



Ak bezdrôtovú HID klávesnicu nefunguje, pretože dochádza k rušeniu, dajte klávesnicu bližšie k výrobku.

Hodiny **Skús teraz**

Nastavuje aktuálny dátum a čas.



Ak funkciu Napl. sledov. a Napl. nahráv. nastavíte pomocou ponuky SPRIEVODCA, Zoznam kanálov alebo Informácie, budú pracovať na základe informácií o čase TV programu. Ak Režim hodín nastavíte na možnosť Manuálne a manuálne zmeníte čas, funkcie Napl. sledov. a Napl. nahráv. môžu byť obmedzené, alebo nemusia správne fungovať.

Správca úložných zariadení **Skús teraz**

Formátovať zariadenie **Skús teraz**

Formátovanie vybraného zariadenia. Všetok obsah sa z daného zariadenia odstráni.

Skontrolovať zariadenie **Skús teraz**

Kontrola, či sa na vybranom zariadení nevyskytujú chyby.

Testovať výkon zariadenia **Skús teraz**

Test výkonu zariadenia pre nahrávanie.



Keďže funkcia Časový posun výrobku a ostatné implementované funkcie si vyžadujú určité voľné miesto na pevnom disku nachádzajúcom sa vo vnútri zariadenia, celková veľkosť zobrazená v položke „**Správca úložných zariadení**“ ponuky Nastavenia sa môže líšiť od kapacity pevného disku uvedenej v návode.

Predvol. nahráv. zariadení **Skús teraz**

Zmena umiestnenia ukladania nahraných súborov.

Automatické vypnutie **Skús teraz**

Šetrí energiu automatickým vypnutím produktu, keď za 4 hodiny nedôjde k žiadnej činnosti používateľa.



Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je funkcia Zdieľať pevný disk nastavená na možnosť

Zap.. **Pre sériu BD-F8**

Zabezpečenie **Skúste teraz**

Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray/DVD, ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti obsahu.

Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy diskov Blu-ray/diskov DVD, ktoré môže sledovať vaša rodina. Keď vstúpíte do tejto funkcie, zobrazí sa obrazovka zabezpečenia.

Zadajte svoj bezpečnostný kód PIN.



Heslo: Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné heslo. 1) Francúzsko, Taliansko: Heslo nemôžete nastaviť na „0000“. Vyberte si iné čísla. 2) Iné: Predvolené heslo je nastavené na 0000.

Rodič. hodnotenie BD

Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým vekovým hodnotením, ak sa nezadá kód PIN.

Rodič. hodnotenie DVD

Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým číselným hodnotením, ak sa nezadá kód PIN.

Väčšie číslo indikuje, že program je určený iba pre dospelé osoby.

Zmeniť PIN

Mení 4-ciferný kód PIN používaný na prístup k funkciám zabezpečenia.

Všeobecné **Skús teraz**

Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich predstáv.

Pokročilá hudobná kópia **Pre sériu BD-F8**

Keď kopírujete hudobné súbory, informácie sa dajú automaticky aktualizovať.

Doba kopírovania sa môže predĺžiť.



Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je výrobok pripojený k sieti.

Priehl'adnosť ponuky **Skús teraz**

Nastavuje priehl'adnosť okna ponuky.

Anynet+ (HDMI-CEC) **Skús teraz**

Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené činnosti s ostatnými výrobkami značky Samsung, ktoré sú vybavené funkciou Anynet+. Na použitie tejto funkcie pripojte tento výrobok k televízoru značky Samsung s funkciou Anynet+ pomocou kábla HDMI.

DivX® video na požiad. **Skús teraz**

Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.

Podpora

Vzdialená správa **Skús teraz**






Vzdialená správa umožňuje našej linke podpory diaľkový prístup k výrobku značky Samsung za účelom odstránenia problému. Ak chcete tento program používať, akceptujte podmienky servisnej zmluvy.




e-Manual (Riešenie problémov)

Tipy k riešeniu problémov nájdete v elektronickej príručke uloženej v zariadení.

Aktualizácia softvéru **Skús teraz**



Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu alebo dopĺňajúce služby.


1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Podpora** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosť **Aktualizácia softvéru** a potom stlačte tlačidlo .
4. Ak chcete prevziať aktualizáciu softvéru a vykonať aktualizáciu, vyberte položku **Aktualizovať teraz** a potom stlačte tlačidlo . Podrobnosti nájdete v časti Aktualizovať teraz na tejto strane.
5. Ak chcete produktu umožniť automatické preberanie aktualizácie softvéru v prípade dostupnosti, vyberte možnosť **Autom. aktualizácia** a stlačte tlačidlo .

-  Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa výrobok vypne, a potom znovu zapne.
-  Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
-  Keď prebieha systémová aktualizácia, na prednom paneli sa zobrazí položka „UPDATE“.

Aktualizovať teraz

Funkciu Aktualizovať teraz môžete použiť na aktualizáciu softvéru prostredníctvom sieťového pripojenia alebo pomocou pamäťového zariadenia USB. Pokyny k sieťovému pripojeniu sú uvedené nižšie. Pokyny pre pamäťové jednotky USB typu Flash sa nachádzajú na nasledujúcej strane.


1. Zvoľte položku **Aktualizovať teraz** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno aktualizácie.
2. Produkt vyhl'adá on-line najnovšiu verziu softvéru.
3. Ak nenájde aktualizáciu, zobrazí kontextové hlásenie „Žiadne nové aktualizácie“. Skončíte stlačením tlačidla .
4. Ak nájde novú verziu, zobrazí sa kontextové hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
5. Vyberte položku **OK**. Produkt aktualizuje softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
6. Ak do jednej minúty nevyberiete možnosť **OK** alebo **Zrušiť**, produkt aktualizáciu softvéru uloží. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie **Autom. aktualizácia**.
7. Ak zvolíte možnosť **Zrušiť**, produkt zruší aktualizáciu.


 Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si informácie o softvéri v časti Informácie o produkte na obrazovke Kontaktujte Samsung.

 Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.





Autom. aktualizácia

Môžete nastaviť funkciu automatickej aktualizácie, aby prehrávač prevzal novú aktualizáciu softvéru v čase, keď bude v režime automatickej aktualizácie. V režime automatickej aktualizácie je prehrávač vypnutý, ale internetové pripojenie zostáva aktívne. To umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.

1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte položku **Autom. aktualizácia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte želaný čas. Produkt sa automaticky aktualizuje v nastavenom čase alebo po vypnutí. Ak preberiete nový softvér aktualizácie, prehrávač sa vás spýta, či ho chcete nainštalovať, keď zapnete prehrávač.

 Ak chcete použiť funkciu Automatická aktualizácia v pohotovostnom režime, váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu.

Cez USB

1. Navštívte stránku www.samsung.com.
 2. V hornej časti stránky kliknite na položku **SUPPORT**.
 3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte modelové číslo produktu. Keď zadáte modelové číslo, v rozbal'ovacom zozname sa zobrazia produkty zhodujúce sa s príslušným modelovým číslom.
 4. Ľavým tlačidlom kliknite na modelové číslo produktu v rozbal'ovacom zozname.
 5. Na zobrazenej stránke rolujte na položku **Firmware Manuals & Downloads** a kliknite na ňu.
 6. V strede stránky kliknite na položku **Firmware**.
 7. Kliknite na tlačidlo **ZIP** v stĺpci Súbor na pravej strane stránky.
 8. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť **Send**. Kliknite na položku **OK** v druhej kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor firmvéru do vášho počítača.
 9. Rozbal'te súbor zip do počítača. Mali by ste získať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
 10. Skopírujte priečinok do pamäťového zariadenia USB.
 11. Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a potom vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu výrobku.
 12. V ponuke výrobku prejdite do ponuky **Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru**.
 13. Zvoľte položku **Aktualizovať teraz**.
 14. Produkt vyhl'adá softvér na pamäťovej jednotke USB. Keď nájde softvér, zobrazí sa kontextové hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
 15. Vyberte položku **OK**. Produkt aktualizuje softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
-  Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB, vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
 -  Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si informácie o softvéri v časti Informácie o produkte na obrazovke Kontaktujte Samsung.
 -  Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
 -  Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB Memory Stick.

Spravovať satelitné kanály Pre modely BD-F8909S, F8509S, F6909S

Spravujte preberanie softvéru prostredníctvom satelitného kanálu.

Kontaktovať Samsung Skús teraz

Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším výrobkom.

Reset Skús teraz

Všetky nastavenia sa resetujú na predvolené nastavenia, okrem nastavení siete a nastavení služby Aplikácia. Predvolený PIN je 0000.




Heslo: Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované 4-ciferné heslo. 1) Francúzsko, Taliansko: Heslo nemôžete nastaviť na „0000“. Vyberte si iné čísla. 2) Iné: Predvolené heslo je nastavené na 0000.

Váš produkt Blu-ray dokáže prehrávať obsah nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/CD, zariadeniach USB a počítačoch. Ak chcete prehrať obsah nachádzajúci sa na vašom počítači, musíte pripojiť váš počítač a produkt k sieti a prevziať a nainštalovať softvér AllShare Network do vášho počítača.







Obrazovka prehrávača AllShare

Pre všetky médiá platí, že hlavná obrazovka funkcie AllShare Play alebo jedna z jej podobrazoviek predstavuje primárny prostriedok na prístup a prehrávanie obsahu uloženého na rôznych zariadeniach, či už pripojených priamo alebo prostredníctvom siete.

Prístup do obrazovky Prehrávanie AllShare

Ak chcete vstúpiť na hlavnú obrazovku Prehrávanie AllShare, na domovskej obrazovke vyberte položku **Fotografie, videá a hudba** a potom stlačte tlačidlo .





Prehrávanie komerčných diskov

1. Stlačením tlačidla  otvorte priečinok na vloženie disku.
 2. Jemne vložte disk do priehradky s potlačenou stranou nahor.
 3. Stlačením tlačidla  zatvorte priečinok na vloženie disku. Prehrávanie sa spustí automaticky.
-  V režime zobrazenia televízora bude tlačidlo  fungovať skôr ako funkcia Časový posun, než je jeho pôvodná funkcia a prehrávanie prebieha dokonca aj vtedy, keď je vložený disk.
-  Na domovskej obrazovke bude tlačidlo  slúžiť na prehrávanie multimediálneho obsahu na disku.



Prehrávanie súborov na zariadení USB





Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB prostredníctvom vášho produktu.

Metóda 1

1. Zapnite produkt.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu na prednej strane produktu. Zobrazí sa kontextové okno Pripojené nové zariadenie.
-  Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na metódu 2.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Fotografie**, **Videá**, **Hudba** alebo **Všetok obsah** potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka Prehrávanie AllShare, na ktorej bude uvedený obsah zariadenia. V závislosti od usporiadania obsahu budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte súbor, ktorý chcete zobrazit' alebo prehrať, a stlačte tlačidlo .
6. Stlačením tlačidla **RETURN** opustíte priečinok alebo sa stlačením tlačidla **EXIT** vráťte do režimu sledovania TV.





Metóda 2

1. Zapnite produkt.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu na prednej strane výrobku.
3. Stlačením tlačidla **MENU** prejdite na domovskú obrazovku.
4. Vyberte položku **Fotografie**, **videá a hudba** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .
5. Vyberte jednu z položiek **Fotografie**, **Videá**, **Hudba** alebo All **Všetok obsah** potom stlačte tlačidlo .

6. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo . V závislosti od usporiadania obsahu budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory alebo oboje.
 7. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo .
 8. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte súbor, ktorý chcete zobrazit' alebo prehrať, a potom stlačte tlačidlo .
 9. Stlačením tlačidla **RETURN** opustíte priečinok alebo sa stlačením tlačidla **EXIT** vrát'ete na domovskú obrazovku.
-  Ak pri prehrávaní zariadenia USB alebo telefónu vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na „Disk“.

Používanie funkcie Siet' AllShare





Funkcia AllShare vám umožňuje prehrávať videá, fotografie alebo hudbu, ktorá sa nachádza vo vašom počítači alebo zariadení kompatibilnom s AllShare prostredníctvom produktu používajúceho bezdrôtové alebo káblové sieťové pripojenie. Uvedomte si, že zaznamenané TV relácie uložené na vstavanom HDD sa nebudú zdieľať s ostatnými zariadeniami.

-  Smartfón Samsung dá pripojiť k aplikácii AllShare len v rámci rovnakej siete.
-  Smartfón Samsung alebo počítač s nainštalovanou aplikáciou AllShare Play sa dá pripojiť k Blu-ray produktu prostredníctvom vzdialenej siete.
-  Ak chcete pripojiť zariadenia prostredníctvom vzdialenej siete, na Blu-ray produkte a zariadení so spustenou aplikáciou AllShare Play by sa na prihlasovanie malo používať rovnaké konto Samsung.
-  Bližšie podrobnosti o zdieľaní obsahu so službou AllShare v sieti so vzdialeným prístupom nájdete v príručke „Registrácia v rámci služby AllShare Play“, kde nájdete pokyny k tomu, ako povoliť túto funkciu.

Prevzatie softvéru AllShare

Funkcia AllShare Play zjednodušuje preberanie a využívanie súborov médií z počítačov a zariadení s podporou rozhrania DLNA. V počítačoch však musí byť nainštalovaná aplikácia AllShare PC a mobilné zariadenia musia podporovať funkciu AllShare Play. Ďalšie informácie získate na webovej stránke AllShare (<http://www.allshareplay.com>). Pri pokuse o prehratie mediálnych súborov prostredníctvom externého servera DLNA sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.

Prehrávanie obsahu uloženého v počítači alebo v zariadení AllShare (DMS) prostredníctvom tohto produktu (DMP)

1. Produkt, počítač a/alebo vaše zariadenie kompatibilné s rozhraním Allshare pripojte k rovnakej bezdrôtovej alebo káblovej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v Návode k inštalácii/obsluhu softvéru AllShare, aby ste nastavili zariadenia a súbory určené na prehrávanie alebo zobrazenie.
3. Vyberte položku **Fotografie, videá a hudba** na domovskej obrazovke prehrávača a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka AllShare Play.
4. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete prehrať - **Fotografie, Videá, Hudba** alebo **Všetok obsah** - a potom stlačte tlačidlo .
5. V zozname pripojených zariadení Allshare vyberte počítač alebo iné zariadenie kompatibilné s rozhraním Allshare a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka so zoznamom dostupných súborov.
6. Vyberte si súbor, ktorý chcete prehrať alebo zobraziť a potom stlačte tlačidlo .

Prehrávanie obsahu uloženého na internom HDD tohto zariadenia (DMS) v počítači alebo smartfóne (DMP) Pre sériu BD-F8

(K dispozícii len telefónoch značky Samsung, ktoré podporujú funkciu AllShare.)

1. Produkt, počítač a/alebo mobilný telefón Samsung kompatibilný s AllShare pripojte k rovnakej bezdrôtovej sieti.
2. V ponuke výrobku prejdite na položky **Nastavenia** > **Sieť** > **Nastavenia Allshare**.
3. Položku **Zdieľať pevný disk** nastavte na možnosť **Zap.**.
4. V telefóne alebo počítači spustíte aplikáciu Allshare Play.
5. Vyberte produkt ako prehrávacie zariadenie a potom vyberte súbor, ktorý chcete zobrazit' alebo prehrať.

Ovládanie prehrávania videa

Môžete ovládať prehrávanie video obsahu nachádzajúceho sa na disku, v zariadení USB, mobilnom zariadení alebo v počítači. V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí

Tlačidlá prehrávania

Produkt neprehrá zvuk v režime vyhl'adávania, pomalom alebo krokovom režime.

- Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou stlačte tlačidlo ►.
- Tlačidlo ►: Spúšťa prehrávanie.
- Tlačidlo ■: Zastaví prehrávanie.
- Tlačidlo ||: Pozastaví prehrávanie.
- **Prehrávanie zrýchleného záberu:** Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶. Pri každom stlačení tlačidla ◀ alebo ▶ sa rýchlosť prehrávania zmení.
- **Spomalené prehrávanie:** V pozastavenom režime stlačte tlačidlo ▶. Pri každom stlačení tlačidla ▶ sa zmení rýchlosť prehrávania.
- **Prehrávanie po krokoch:** V pozastavenom režime stlačte tlačidlo ||. Po každom stlačení tlačidla || sa objaví nová snímka.
- **Preskakovanie pri prehrávaní:** Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶. Pri každom stlačení tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ sa disk posunie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu alebo súbor.

Použitie ponuky disku, ponuky titulu, kontextovej ponuky a zoznamu titulov


- Tlačidlo **DISC MENU**: Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobrazit' ponuku disku.
- Tlačidlo **TITLE MENU**: Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobrazit' ponuku titulu.
- Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov, stlačte tlačidlo **Zobrazit'** a prejdite na zoznam titulov.
- Tlačidlo **POPUP MENU**: Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobrazit' kontextovú ponuku.

Používanie ponuky Nástroje


Počas alebo pri režime pozastavenia stlačte tlačidlo **TOOLS**.


- **Prehrat' od začiatku:** Vyberte návrat na začiatok filmu a potom stlačte tlačidlo .

- **Poznámka k filmu:** Funkcia Poznámka k filmu ponúka informácie napr. o režisérovi, synopse atď.

 Poznámka k filmu je k dispozícii len v prípade, ak disk obsahuje informácie funkcie Poznámka k filmu a ak zariadenie pripojené k sieti.

- **Vyhľad' scény:** Funkciu **Vyhľad' scény** môžete použiť počas prehrávania na sledovanie alebo spustenie prehrávania filmu od zvolenej scény.

 Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť využívať funkciu **Vyhľad' scény**.

 Ak prehráte funkciu Prehrávanie AllShare po pripojení počítača k sieti, funkcia **Vyhľad' scény** sa nemusí podporovať.

- **Vyhľad' tituly:** Ak je na disku alebo zariadení viac, než len jeden film, vyberte si spustenie iného titulu.

1. Zvoľte položku **Vyhľad' tituly** a potom stlačte tlačidlo .



2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte titul a potom stlačte tlačidlo .






- **Hľad' kapitoly:** Vyberte si prehrávanie kapitoly podľa vášho výberu.

1. Zvoľte položku **Hľad' kapitoly** a potom stlačte tlačidlo .

2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kapitolu a potom stlačte tlačidlo .

- **Lišta s dobou prehľad.**: Vyberte prehrávanie filmu od vybraného časového bodu.

1. Zvoľte položku **Lišta s dobou prehľad.** a potom stlačte tlačidlo .
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový bod, na ktorý chcete prejsť a potom stlačte tlačidlo .

 Na posunutie filmu dopredu alebo dozadu môžete použiť aj tlačidlá  . Film sa posunie dopredu alebo dozadu o jednu minútu po každom stlačení tlačidiel  .






- **Režim opakovania**: Vyberte opakovanie titulu, kapitoly alebo určitej časti.

– **Vyp.**: Vyberte, ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu.

– **Názov**: Vyberte, ak chcete opakovať vybraný titul.

– **Kapitola**: Vyberte, ak chcete opakovať určitú kapitolu.

– **Opakovanie A-B**: Vyberte, ak chcete opakovať určitú časť.

1. Stláčaním tlačidiel   vyberte **Opakovanie A-B** a potom stlačte tlačidlo .
2. Tlačidlo  stlačte v bode, od ktorého chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
Nechajte bežať film.
3. Tlačidlo  stlačte v bode, kde chcete opakované prehrávanie zastaviť (B).

 Bod (B) musíte nastaviť aspoň po 5 sekundách času prehrávania od bodu (A).

- **Celá obrazovka**: Vyberte, ak chcete nastaviť veľkosť obrazu videa.

- **Synch. zvuku**: Vyberte, ak chcete nastaviť synchronizáciu zvuku.

- **Otočiť**: Vyberte pre otočenie obrázka.

- **Režim obrazu**: Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.

– **Dynamický**: Zvyšuje ostrosť a jas.

– **Štandardný**: Vyberte toto nastavenie pre väčšinu sledovaných aplikácií.



– **Film**: Najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.

– **Používateľ**: Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.

 Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa neobjaví.

- **Audio**: Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk zvuku.


- **Titulky**: Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk titulkov.

- **Nastavenie titulkov:** Vyberte, ak chcete nastaviť požadované možnosti titulkov.
 - **Uhol:** Vyberte pre sledovanie scény z iného uhla. Možnosť uhlov zobrazuje počet uhlov dostupných na zobrazenie. Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť uhol.
 - **BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk:** Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú možnosť bonusového zobrazenia.
 - **Informácie:** Vyberte, ak chcete zobraziť informácie o video súbore.
-  V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť.
-  Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20 Mb/s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu sa počas prehrávania zastaviť.

Používanie ponuky zobrazenia a možností

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku **Zobrazit'** a stlačte tlačidlo .

- **Dátum:** Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa dátumu.
 - **Titul:** Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa názvu.
 - **Priečinkok:** Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa priečinkov.
 - **Zoz. Titulov:** Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa zoznamu skladieb.
 - **Zoznam titulov:** Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa zoznamu titulov.
-  V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka View (Zobrazit') líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku **Možn.** a stlačte tlačidlo .









- **Prehrať vybrané:** Funkcia **Prehrať vybrané** vám umožňuje zvoliť prehrávanie špecifického súboru. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách.
- **Odoslať:** Ak chcete nahráť zvolené súbory do aplikácie (Picasa, Facebook atď.) alebo zariadenia, zvoľte možnosť **Odoslať**. Ak chcete použiť funkciu **Odoslať**, musíte si vytvoriť konto na on-line lokalite a potom sa prihlásiť s použitím funkcie prihlasovania.
- **Odstrániť:** Vyberte, ak chcete vymazať súbor zo zariadenia.

Ovládanie prehrávania hudby

Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu nachádzajúceho sa na disku, v zariadení USB, mobilnom zariadení alebo v počítači.

V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby

- Tlačidlá s **číslami**: Stlačte číslo skladby. Prehrá sa vybraná stopa.
- Tlačidlo : Prechod na ďalšiu skladbu.
- Tlačidlo : Zastavuje stopu.
- **Rýchle prehrávanie (iba zvukové CD (CD-DA))**: Počas prehrávania stlačte tlačidlo  alebo . Pri každom stlačení tlačidla  alebo  sa rýchlosť prehrávania zmení.
- Tlačidlo : Pozastavuje stopu.
- Tlačidlo : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.

Používanie ponuky zobrazenia a možností

Používanie ponuky zobrazenia


Na obrazovke prehrávania vyberte položku **Zobrazit'** a stlačte tlačidlo .

- **Stopa** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa skladieb.
- **Album** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa albumov.
- **Interpret** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa interpretov.
- **Žáner** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa žánrov.
- **Priečinkok** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa priečinkov.



V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobrazit' líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke prehrávania alebo obrazovke s hudobnými súbormi zvol'te možnosť **Možn.** a stlačte tlačidlo .




- **Prehrat' vybrané** : Funkcia **Prehrat' vybrané** vám umožňuje zvolit' špecifické skladby na prehrávanie. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách. Pozrite si časť Opakovanie skladieb na zvukovom CD.
- **Odoslať** : Vyberte, ak chcete zvolený súbor kopírovať do iných zariadení.
- **Kopírovanie** : Funkcia Kopírovanie skonvertuje zvukové CD do formátu mp3 a uloží skonvertované súbory na USB zariadenie alebo mobilné zariadenie pripojené k produktu.
- **Informácie** : Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o obsahu).
- **Kódovanie** : Vyberte, ak chcete spravovať možnosti kódovania textu.
- **Odstrániť** : Vyberte, ak chcete vymazať súbor zo zariadenia.



V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Možnosti líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.




Opakovanie skladiieb na zvukovom CD

Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3).










1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolíte možnosť  v ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim opakovania - **Vyp.**, **Jedna skl.** alebo **Všetky** - a potom stlačte tlačidlo .

Náhodné prehrávanie skladiieb na zvukovom CD


















Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.

1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolíte možnosť  v ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte režim Náhodné prehrávanie na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a potom stlačte tlačidlo .

Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku Audio CD

1. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania, vyberte tlačidlo **Možn.** a potom tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
 2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte **Prehrat' vybrané** a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka Prehrat' výber.
 3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.
 4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
 5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo . Značka na stope sa odstráni.
 6. Keď sa tak stane, pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **Prehrat'** a potom stlačte tlačidlo . Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie hudby, pričom bude uvádzať iba tie stopy, ktoré ste označili. Automaticky sa prehrávajú vybrané stopy.
-  Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov až s 99 stopami.
-  Ak ste vytvorili zoznam prehrávania, v ponuke Možnosti sa možnosť **Prehrat' vybrané** zmení na **Upr. zozn. skladieb**.
-  Na obrazovke Prehrat' výber môžete tiež vybrať možnosti **Vyb.vš**, **Vymaž všetko** a **Zrušiť**. 1) Na výber všetkých stôp použite možnosť **Vyb.vš**. Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo **RETURN** alebo vyberiete tlačidlo **Prehrat'** a potom stlačíte tlačidlo , všetky stopy sa objavia na obrazovke Prehrávanie hudby a výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001. 2) Pomocou možnosti **Vymaž všetko** zrušte označenie všetkých stôp naraz. Potom vyberte jednotlivé stopy alebo použite možnosť **Vyb.vš** na výber všetkých skladieb a potom stlačte tlačidlo **RETURN** na diaľkovom ovládači. Ak nepoužijete možnosť **Vyb.vš** alebo vyberiete jednotlivé stopy, zoznam prehrávania sa nezmení. 3) Možnosť **Zrušiť** zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili na obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na obrazovku Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude nezmenený.

Kopírovanie

1. Vložte USB zariadenie do konektora USB v prednej časti výrobku.
2. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania, vyberte tlačidlo **Možn.** a potom tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte **Kopírovanie** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Kopírovanie.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.
5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo . Značka na stope sa odstráni.
7. Keď sa tak stane, zvol'te tlačidlo **Kopírovať** pomocou tlačidiel ▲▼ a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno kopírovania.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie, do ktorého sa má uložiť kopírovaný súbor, a potom stlačte tlačidlo .
-  Kým prebieha kopírovanie, zariadenie neodpájajte.
9. Ak chcete zrušiť kopírovanie skladby, stlačte tlačidlo  a zvol'te možnosť **Áno**. Ak chcete pokračovať v kopírovaní, zvol'te položku **Nie**.
10. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Kopír. bolo úspešné.“. Stlačte tlačidlo .
11. Ak chcete prejsť späť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo **RETURN** alebo vyberte tlačidlo **Zrušiť** a potom stlačte tlačidlo .
-  Táto funkcia je nie dostupná s DTS Audio CD.
-  Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
-  Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri dátovom toku 192 kb/s.
-  Na obrazovke kopírovania môžete tiež vybrať možnosti **Vyb.vš** a **Vymaž všetko**.
-  Pomocou položky **Vyb.vš** vyberte všetky stopy a stlačte tlačidlo . Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb.
-  Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite možnosť **Vymaž všetko**.


Prehrávanie fotografií


Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači.

Používanie ponuky Nástroje

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TOOLS**.

- **Predch.**: Vyberte, ak chcete prejsť na predchádzajúci obrázok.
- **Ďalej**: Vyberte, ak chcete prejsť na nasledujúci obrázok.
- **Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu**: Vyberte, ak chcete spustiť/zastaviť prezentáciu.
- **Nastavenia prezentácie** : Vyberte nastavenia prezentácie.
 - **Rýchlosť**: Výberom nastavte rýchlosť prezentácie.
 - **Efekt**: Výberom nastavte efekt prezentácie.
- **Priblížiť**: Vyberte na zväčšenie aktuálneho obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
- **Otočiť**: Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto otočíte obraz v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.)
- **Hudba v pozadí**: Vyberte, ak chcete počúvať hudbu počas sledovania prezentácie.
- **Nastavenia**: Vyberte režim obrazu a informácie.

 V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobrazovať všetky možnosti.

 Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí byť súbor s fotografiami uložený na rovnakom médiu, ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.

 Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime zobrazenia na celú obrazovku.

Používanie ponuky zobrazenia a možností

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte položku **Zobrazit'** a stlačte tlačidlo .

- **Dátum** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa dátumu.
- **Titul** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa názvu.
- **Priečink** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa priečinkov.



V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobrazit' líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte položku **Možn.** a stlačte tlačidlo .

- **Prezentácia** : Umožňuje realizovať prezentáciu obsahujúcu všetky súbory v aktuálnom priečinku bez výberu konkrétnych položiek.
- **Prehrat' vybrané** : Funkcia **Prehrat' vybrané** vám umožňuje zvoliť špecifickú fotografiu na zobrazenie. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách.
- **Odoslat'** : Ak chcete nahrat' zvolené súbory do aplikácie (Picasa, Facebook atď.) alebo zariadenia, zvoľte možnosť **Odoslat'**. Ak chcete použiť funkciu Odoslat', musíte si vytvoriť konto na on-line lokalite a potom sa prihlásiť s použitím funkcie prihlasovania.
- **Odstrániť** : Vyberte, ak chcete vymazať súbor zo zariadenia.

Sledovanie TV kanálov

Po dokončení ladenia môžete sledovať TV kanály.

Používanie možnosti Kanál

Používanie tlačidiel diaľkového ovládania

Kým sledujete kanál, stláčajte nižšie uvedené tlačidlá.

- Tlačidlá s **čísлами**: Aby ste priamo prepli televízny kanál, stlačte čísla kanálu požadovaného televízneho kanálu.
- Tlačidlá **PROG**: Stlačením tohto tlačidla prepínate televízne kanály.
- Tlačidlá **INFO**: Stlačením tohto tlačidla zobrazíte podrobné informácie o vybranom kanáli.
- Tlačidlo **Zoznam kanálov**: Stlačením tohto tlačidla zobrazíte zoznam kanálov.

Používanie tlačidla Tools

Kým sledujete kanál, stláčajte tlačidlá **TOOLS**.

- **Režim obrazu:** Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.
 - **Dynamický:** Vyberte toto nastavenie, ak chcete zlepšiť ostrosť.
 - **Štandardný:** Vyberte toto nastavenie pre väčšinu sledovaných aplikácií.
 - **Film:** Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
 - **Používateľ:** Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.



Táto ponuka sa nedá zobrazit', keď používate funkciu BD wise.

- **Jazyk zvuku:** Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk zvuku.
- **Dual I II:** Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný zvuk.
- **Blokovať aktuálny kanál:** Môžete zablokovat' televízny kanál tak, že nastavíte kód PIN.




Táto ponuka sa dá zobrazit', keď krajinu nastavíte na Holandsko a vysielací signál bude káblový.

- **Anténa:** Vyberte, ak chcete zmeniť signál.
- **Uprav obl'úbené:** Vyberte, ak chcete upraviť obl'úbené.
- **Informácie o signáli:** Vyberte, ak chcete skontrolovať informácie o signáli.
- **Popis zvuku:** Vyberte, ak chcete pridať verbálny popis k hlavnému zvuku, ako pomôcku pre zrakovo hendikepované osoby.
- **Titulky :** Vyberte, ak chcete nastaviť požadované titulky.




Úprava kanálov

Zoznam kanálov

1. Stlačením tlačidla **CH LIST** na diaľkovom ovládači zobrazíte všetky vyhl'adané kanály. Zobrazí sa obrazovka zoznam kanálov.
2. Stláčaním tlačidla ◀ triedite kanály. Môžete zmeniť usporiadanie zoznamu podľa čísla alebo názvu.
3. Stláčaním tlačidla ▶ zobrazíte zoznam kanálov podľa režimu kanálov. (Uprav obl'úbené, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné)
4. Vyberte požadovaný kanál a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zvolený kanál.




Upraviť kanál

Môžete spravovať uložené kanály.

1. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Vysielanie** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte tlačidlo **Upraviť kanál** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Upraviť kanál.

Používanie tlačidiel diaľkového ovládania

Keď sa zobrazí obrazovka Upraviť kanál, môžete spravovať uložené kanály.

- **A**: Zvoľte túto položku, ak chcete zmeniť číslo kanála.
- **B**: Vyberte túto položku, ak chcete zablokovat' alebo odblokovat' kanály.
- **C**: Vyberte túto položku, ak chcete vymazať zvolený kanál.
- **D**: Vyberte túto položku, ak chcete označiť všetky kanály.
- **Prejsť na**: Vyberte túto položku, ak chcete priamo prejsť na televízny kanál.
- : Prechádza na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.
- : Vyberie požadovaný kanál.
- Tlačidlo : Zobrazuje ponuku nástrojov.

Sledovanie obrazovky sprievodcu

Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia. Pomocou kanálových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred špecifikovať kanály, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v určenom čase automaticky prepol na zvolený kanál. Kanálové položky môžu byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.

Používanie možnosti Obrazovka sprievodcu

Stlačte tlačidlo **GUIDE** na diaľkovom ovládaní.





Používanie tlačidiel diaľkového ovládania

Keď sa zobrazí Obrazovka sprievodcu, môžete spravovať uložené kanály.

- **A**: Vyberte túto položku, ak chcete rýchlo vyhl'adat' požadovaný kanál a čas.
- **B**: Zvoľte túto položku, ak chcete zmeniť kategóriu. (Zobraziť všetky, TV, Rádio)
- **C**: Vyberte túto položku, ak chcete rezervovať požadované TV programy. (Napl. nahráv., Napl. sledov.)

Nastavenie manažéra harmonogramu

Môžete rezervovať požadované TV programy pomocou tejto ponuky. Pred zahájením používania tejto funkcie je potrebné nastaviť hodiny.











1. Vyberte položku **Manažér harmonogramu** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Napl. sledov.** alebo **Napl. nahráv.** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyplňte vstupné položky a potom stlačte tlačidlo .




V sprievodcovi zobrazením sa nezobrazujú plány položiek Napl. sledov. a Napl. nahráv.

Používanie služby Teletext


Ak DTV program podporuje signál teletextu, môžete použiť teletextovú službu. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.

1. Stlačte tlačidlo **TTX/MIX**, kým sledujete televízny kanál.
 2. Opakovaným stlačením tlačidla **TTX/MIX** môžete zmeniť alebo ukončiť teletextový režim.
- : Uloží stránky teletextu.
 - : Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znovu. Ak chcete obnoviť bežné zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
 - : Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, a to pre prípad, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.
 - Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) Ak systém FASTEXT používa vysielacia spoločnosť, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlišené a dajú sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybranej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany stlačte príslušné farebné tlačidlo.
 - : Zobrazí dostupnú podstránku.
 - : Zobrazí nasledujúcu stranu teletextu.
 - : Zobrazí predchádzajúcu stranu teletextu.
 - : Zobrazuje strany registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
 - : Vyberie režim teletextu (LIST/FLOF). Ak ho stlačíte v režime LIST, prepne režim na režim ukladania v zozname. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu do zoznamu uložiť pomocou tlačidla 8 (uložiť).
 - : Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho stlačte znovu.
 - : Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie.

Typická strana teletextu

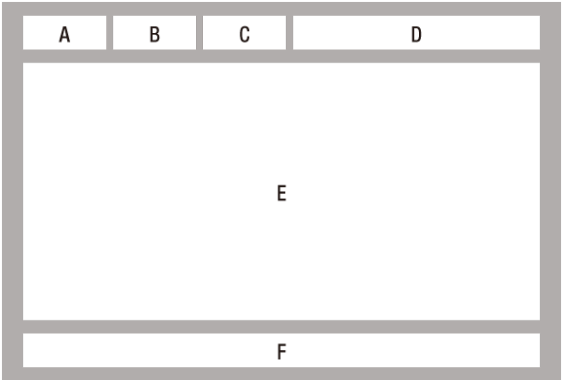



Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanálu.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikácie vyhl'adávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

 Ovládanie teletextu TTX/MIX je k dispozícii iba vtedy, keď DTV program podporuje signál teletextu.

Nahrávanie

Kontroluje sa veľkosť dostupnej úložnej kapacity

Skontrolujte prosím predvolené nahrávacie zariadenie a veľkosť dostupného úložného miesta na úložnom zariadení určenom na nahrávanie. (pozrite si časť „Správca úložných zariadení“.)



-  Pre nahrávanie je potrebných aspoň 100 MB voľného miesta.
-  Ak kapacita voľného miesta v pamäti klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.

Informácie o kapacite pevného disku **Pre model série BD-F8**



Tento výrobok si interne vyhradzuje kapacitu pevného disku tak, ako je to popísané nižšie, na účely implementácií funkcií. Táto vyhradená časť sa na nahrávanie nepoužíva. (Časový posun: 22 GB, účel: 5 GB)

Kapacita zobrazená na OSD, ktorá zobrazuje približnú dostupnú kapacitu pre nahrávanie, je zobrazená nižšie. Počíta sa na základe stavu pri dodaní.

Názov modelu	Špecifikácia predajcu pevného disku	Dostupná veľkosť
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

-  Zobrazenie kapacity HDD: Kapacita výrobcu HDD sa vypočítava z predpokladu, že 1 kB = 1 000 bajtov. Operačný systém výrobku ale kapacitu HDD vypočítava z predpokladu, že 1 kB = 1 024 bajtov a preto je zistená kapacita tohto výrobku približne 93 % tvrdenia výrobcu HDD o jeho kapacite. T.j. pre 1 TB (1000 GB) HDD tento výrobok zistí kapacitu 931,3 GB.
-  Odporúčame, aby ste súbory nahrané alebo upravené pomocou tohto výrobku používali iba na súkromné účely.

Nahrávanie televízneho kanálu, ktorý práve sledujete

1. Stlačte tlačidlo **PROG** alebo číselné tlačidlá, aby ste vybrali televízny kanál, ktorý chcete nahrávať.
2. Stlačte tlačidlo **REC**.
3. Ak chcete upraviť dĺžku doby nahrávania, stlačte tlačidlo .
4. Vyberte požadovanú dĺžku nahrávania, potom stlačte tlačidlo .

Pozastavenie nahrávania

















1. Stlačte tlačidlo **REC PAUSE**, aby ste pozastavili prebiehajúce nahrávanie.
2. Stlačte tlačidlo **REC**, aby ste v nahrávaní pokračovali.

Zastavenie nahrávania

Stlačte tlačidlo , aby ste zastavili prebiehajúce nahrávanie.

Ovládanie prehrávania počas nahrávania



Počas nahrávania televízneho kanálu môžete vyhl'adat' scénu alebo sa presunúť na začiatočný bod nahrávania bez toho, aby sa ovplyvnilo nahrávanie pomocou funkcie Timeshift.

1. Tlačidlá  : Vyhl'adajú požadovanú scénu. Pri každom zvolení tejto položky sa rýchlosť prehrávania zníži.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Tlačidlo : Návrat k začiatočnému bodu nahrávania.
3. Tlačidlo : Preskočenie na rovnakú scénu pomocou funkcie Živé televízne vysielanie.
4. Tlačidlo : Skočí o - 10 s z aktuálnej polohy.
5. Tlačidlo : Skočí o + 10 s z aktuálnej polohy.

6. Tlačidlo **⏏**: Pozastavuje scénu, zatiaľ čo nahrávanie ďalej pokračuje.
7. Tlačidlo **⏮**: Ak sledujete uplynulú scénu, bod prehrávania skočí na rovnakú scénu pomocou funkcie Živé televízne vysielanie. Ak sledujete rovnakú scénu s funkciou Živé televízne vysielanie, nahrávanie sa zastaví.

Sledovanie iných kanálov počas nahrávania televízneho kanálu **Pre sériu BD-F8**




Kým sa nahráva televízny program, môžete zároveň sledovať televízne kanály. Počas nahrávania stláčaním tlačidla **PROG** alebo číselných tlačidiel prepnete na kanál, ktorý chcete sledovať.

-  Počas nahrávania bezplatného televízneho kanálu môžete sledovať bezplatný alebo kódovaný kanál. Ak nahrávate kódovaný kanál, môžete sledovať len bezplatný kanál.
-  Nahrané súbory kratšie ako 10 s sa neukladajú.

Simultánne nahrávanie


Simultánne nahrávanie dvoch televíznych kanálov **Pre sériu BD-F8**

1. Zatiaľ čo sa nahráva televízny kanál, prepnete na iný televízny kanál, ktorý chcete nahrávať.
2. Stlačte tlačidlo **REC**. Nahrávanie sa začne.

-  Nahrávanie dvoch odlišných spoplatnených kanálov v rovnakom čase nie je podporované.
-  Ak chcete súčasne nahrávať dva televízne kanály, bude potrebné pripojiť satelitné RF káble ku konektorom ANT1 IN a ANT2 IN. **Pre model F8909S, F8509S**
-  Ani v prípade, ak zapojíte dva moduly CI(+) CAM do slotu CAM, nemôžete nahrávať ani sledovať dva spoplatnené kanály. **Pre model F8909S, F8509S**

Sledovanie rôznych televíznych kanálov, ktoré sa nenahrávajú Pre sériu BD-F8

Kým súbežne nahrávate dva televízne kanály, môžete dokonca sledovať ďalší kanál.

1. Stlačením tlačidla **CH LIST** skontrolujte, ktorý televízny kanál je možné sledovať. Modré televízne kanály v zozname kanálov predstavujú kanály, na ktoré môžete prepnúť bez zastavenia nahrávania.
2. Ak chcete prepnúť na dostupný televízny kanál, stlačte tlačidlo . Ak chcete sledovať kanál, ktorý nie je zobrazený modrou farbou, musíte zastaviť aspoň jeden z aktuálne nahrávaných kanálov.

Zastavenie nahrávania Pre sériu BD-F8

Ak sledujete televízny kanál, ktorý sa nahráva

Stlačte tlačidlo .

Ak sledujete televízny kanál, ktorý sa nenahráva

Stlačte tlačidlo .

Simultánna prevádzka

Počas nahrávania si môžete prehrať disk alebo môžete využiť iné funkcie. Stlačte tlačidlo **HOME** a potom vyberte funkciu Aplikácie alebo AllShare. Avšak nemôžete vybrať ponuku nastavení, kým nahrávanie nezastavíte.

Funkcia Časový posun

Môžete pozastaviť živé vysielanie alebo začať sledovať televízny program zo začiatočného bodu, v ktorom ste zapli funkciu Časový posun.

Spustenie funkcie Časový posun pomocou tlačidla PREHRAŤ


1. Pri sledovaní TV kanála stlačte tlačidlo ►.
2. Funkcia Časový posun sa spustí a zobrazí sa lišta časového posunu. Živé vysielanie sa zobrazuje na ľavej strane lišty časového posunu.


Spustenie funkcie Časový posun pomocou tlačidla PAUSE


1. Pri sledovaní TV kanála stlačte tlačidlo ⏸.
2. Obrázok TV programu sa pozastaví a potom sa zobrazí pruh funkcie Timeshift. ⏸ (Pozastavenie) sa zobrazuje na ľavej strane lišty časového posunu.


Informácie o časovom posune

Môžete vidieť aktuálne informácie o funkcii Časový posun.



















1. V čase, keď je funkcia Timeshift zapnutá, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
2. Lišta časového posunu vyzerá tak, ako je to vyobrazené nižšie.

 Nastavenia funkcie Timeshift sa zachovávajú dokonca aj vtedy, keď pri činnosti funkcie Timeshift prepnete na iný kanál. V takomto prípade je funkcia Timeshift predchádzajúceho kanálu podporovaná ako historická funkcia. (Funkcia Timeshift predchádzajúceho kanálu je stále k dispozícii)






 Ak funkciu Timeshift spustíte pomocou tlačidla prehrávania alebo pozastavenia, funkcia Timeshift zostane zachovaná, až kým nestlačíte tlačidlo zastavenia. V prípade, že činnosť funkcie Timeshift nie je k dispozícii (ako napríklad prepnutie na inú aplikáciu, analógový kanál alebo zmena vstupného zdroja), funkcia Timeshift sa bez ohlásenia zastaví a automaticky sa znovu spustí hneď potom, ako prepnete na Digitálnu televíziu. 1) Funkcia histórie je podporovaná iba pri nahrávkach prepínania medzi kanálmi zdroja digitálnej televízie. 2) Ak prepnete na analógový kanál, história a funkcia Timeshift automaticky prestanú fungovať. 3) Funkcia Timeshift sa automaticky vypne, keď v domovskej ponuke vyberiete inú ponuku. (Vypne funkciu Timeshift a funkcie histórie, ktoré boli činné.) 4) Po návrate na kanál digitálnej televízie sa automaticky obnoví činnosť funkcie Timeshift, ak nevstúpite do žiadnej inej položky ponuky v Domovskej ponuke.

 Pre funkciu Timeshift je vyhradená na internom pevnom disku kapacita 22 GB.





Tlačidlo ovládania prehrávania je počas funkcie Časový posun zapnuté

1. Tlačidlá  : Vyhl'adajú požadovanú scénu. Pri každom zvolení tejto položky sa rýchlosť prehrávania zníži.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Tlačidlo : Návrat k začiatočnému bodu časového posunu.
3. Tlačidlo : Zobrazuje rovnakú scénu pomocou funkcie Živé televízne vysielanie.
4. Tlačidlo : Skočí o - 10 s z aktuálnej polohy.
5. Tlačidlo : Skočí o + 10 s z aktuálnej polohy.
6. Tlačidlo : Pozastavuje scénu, zatiaľ čo funkcia Časový posun ďalej pracuje.
7. Tlačidlo : Ak sledujete uplynulú scénu, bod prehrávania skočí na rovnakú scénu pomocou funkcie Živé televízne vysielanie. Ak sledujete rovnakú scénu s funkciou Živé televízne vysielanie, funkcia Časový posun sa zastaví.

Zastavenie Časového posunu

1. Ak lišta funkcie Časový posun nie je v pozastavenom alebo uplynulom režime, stlačte tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie „**Chcete zastaviť funkciu Časový posun?**“.
2. Vyberte tlačidlo **OK** a stlačením tlačidla  zastavte funkciu Časový posun.
3. Ak je lišta funkcie Časový posun v pozastavenom alebo uplynulom režime, režim Časový posun sa zmení na Živé televízne vysielanie po prvom stlačení tlačidla .
4. Ak stlačíte tlačidlo  znovu, zobrazí sa rovnaká správa s vyššie uvedeným obrázkom.
5. Zvoľte položku **Áno** a potom stlačte tlačidlo .

Prehrávanie nahraného titulu


1. Vyberte položku **Fotografie, videá a hudba** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **Nahraná TV**, potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Zoznam nahratých programov.
3. Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku, ktorú chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo . Zvolená položka sa prehrá.

Používanie ponúk zobrazenia, filtrovania a možností

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke prehrávania vyberte položku **Zobrazit'** a stlačte tlačidlo .

- **Titul** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa názvu.
- **Dátum** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Triedenie podľa dátumu.
- **Kanál** : Objaví sa na obrazovke funkcie Zobrazit'. Usporiadanie podľa kanálov.


 V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobrazit' líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky filtrovania

Na obrazovke prehrávania vyberte položku **Filter** a stlačte tlačidlo .

- **Všetky** : Zobrazí zoznam všetkých zaznamenaných kanálov.
- **Nesledov.** : Zobrazí zoznam nesledovaných relácií.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke prehrávania alebo obrazovke so súbormi nahratých relácií zvolíte možnosť **Možn.** a stlačíte tlačidlo .






- **Prehrať vybrané** : Funkcia Prehrať vybrané vám umožňuje zvoliť špecifické skladby na prehrávanie. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách. Pozrite si časť Opakovanie skladieb na zvukovom CD.
- **Uzamknúť** : Zoznam môžete uzamknúť.
- **Odomknúť** : Zoznam môžete odomknúť.
- **Odstrániť** : Vymaže súbor zo zoznamu.
- **Čiast. Vymazať** : Scénu môžete vymazať čiastočne.
- **Rozdeliť** : Môžete rozdeliť titul.
- **Premenovať** : Môžete premenovať titul.
- **Správa zariadení** : Vyberte túto ponuku na správu zariadenia.










V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Možnosti líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Upravovanie nahraného titulu

Rozdelenie časti titulu (rozdelenie na dva)

1. Na obrazovke **Nahraná TV** vyberte položku **Možn.** a stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **Rozdeliť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte titul, ktorý chcete upraviť.
4. Pomocou tlačidiel súvisiacich s prehrávaním sa presuňte na bod pre rozdelenie a potom stlačte tlačidlo .
5. Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **Rozdeliť**.
6. Stlačte tlačidlo . Rozdelený titul sa rozdelí na dva a nasledujúce tituly sa zaradia pod seba.

Rozdelenie časti titulu (čiastočné odstránenie)





1. Na obrazovke **Nahraná TV** vyberte položku **Možn.** a potom stlačte tlačidlo .
 2. Zvoľte položku **Čiast. Vymazať** a potom stlačte tlačidlo .
 3. Vyberte titul, ktorý chcete upraviť.
 4. Stlačte tlačidlo  na východiskovom bode. Obraz a čas východiskového bodu sa zobrazia v okne východiskového bodu odstránenia časti.
 - Pomocou tlačidiel súvisiacich s prehrávaním vyberte východiskové a koncové body časti, ktorú chcete odstrániť.
 5. Stlačte tlačidlo  na koncovom bode. Obraz a čas koncového bodu sa zobrazia v okne koncového bodu odstránenia časti.
 6. Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **Odstrániť**.
 7. Stlačte tlačidlo .
-  Minimálna dĺžka odstránenej časti musí byť dlhšia ako 5 sekúnd.

Kopírovať

Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií

- Len modely série F8 podporujú kopírovanie súborov z pevného disku na iné úložné zariadenie a opačne.





Obsah	HDD/DISK/AllShare → USB	DISK/USB/AllShare → HDD	HDD/DISK/USB → AllShare
Hudba	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa
Fotografie	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa
Videá	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (finalizovaný)/DVD+RW/DVD-RW (finalizovaný)) → HDD alebo USB
 - PTP USB nie je k dispozícii, keď kopírujete na zariadenie USB.
 - Vysielací signál sa dá nahrat' na externý alebo interný pevný disk, avšak funkcia kopírovania nie je podporovaná.
1. Stlačte tlačidlo **HOME**. Zobrazí sa domovská obrazovka.
 2. V režime zastavenia pripojte pamäťové zariadenie USB k USB portu na prednom paneli výrobku.
 3. Vyberte požadovaný typ obsahu a stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte požadovaný obsah.
 5. Vyberte položku **Možn.** a potom stlačte tlačidlo .
 6. Vyberte položku **Odoslať** a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť prebiehajúce kopírovanie, stlačte tlačidlo .

3D funkcie

Sledovanie DTV s 3D efektom







3D efekt môžete využiť pri živých televíznych programoch a nahraných televíznych programoch s 3D obsahom.


1. Počas sledovania televízneho programu alebo prehrávania nahraného televízneho programu stlačte tlačidlo **3D** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka 3D.
 - **Vedľ'a seba**: Zobrazí dva obrazy vedľ'a seba.
 - **Hore a dole**: Zobrazí jeden obraz nad druhým.
 2. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovaný 3D režim, potom stlačte tlačidlo .
 3. Ak ešte raz stlačíte tlačidlo **3D** počas 3D zobrazenia, zobrazený obraz sa zmení na režim 2D.
-  Ak počas sledovania DTV v 3D režime režimu Vedľ'a seba prepnete televízny kanál, zobrazený obraz sa automaticky zmení na režim 2D.
-  Keď je zapnutý 3D efekt režimu Vedľ'a seba, nemôžete upraviť 3D režim.
-  Ak televízny program nie je podporovaný režimom Vedľ'a seba, Hore a dole alebo funkciou Automatická detekcia, nezobrazí sa OSD výberu 3D ponuky.




Prihlásenie sa ku kontu Samsung


Pred prístupom k položkám Filmy a TV programy alebo Aplikácie vám odporúčame prihlásiť sa ku kontu Samsung.



Ak sa chcete prihlásiť ku kontu Samsung, postupujte nasledovne:

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **A**. Zobrazí sa obrazovka prihlasovania.
2. Vyberte pole E-mail a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno klávesnice.
3. Použite klávesnicu na zadanie vašej emailovej adresy. Keď ste hotoví, vyberte položku **Dokončiť** a potom stlačte tlačidlo . Znovu sa zobrazí obrazovka prihlasovania.
4. Vyberte pole Heslo a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno klávesnice.
5. Pomocou klávesnice zadajte heslo. Keď ste hotoví, vyberte položku **Dokončiť** a potom stlačte tlačidlo . Znovu sa zobrazí obrazovka prihlasovania.
6. Ak chcete zjednodušiť proces opakovaného prihlasovania, vyberte možnosť **Prihlás ma automaticky** a potom stlačte tlačidlo .
7. Vyberte položku **Prihl.** a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač vás prihlási k vášmu kontu. V ľavej spodnej časti obrazovky sa zobrazí vaše e-mailové konto.

 Ak ste zvolili položku **Prihlás ma automaticky**, pri ďalšom prihlásení prehrávač automaticky zadá vašu e-mailovú adresu a heslo. Stačí zvoliť položku **Prihl.**








 Ak sa vaša e-mailová adresa alebo heslo nezobrazujú pri zobrazení prihlasovacej obrazovky, vyberte tlačidlo so šípkou nadol vedľa pol'a E-mail a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zobrazovací zoznam všetkých vašich registrovaných kont. Vyberte svoje konto a potom stlačte tlačidlo . Prehrávač vyplní polia e-mailu a hesla.

 Ak po prihlásení stlačíte tlačidlo **A**, zobrazí sa kontextové okno Moje konto. V kontextovom okne môžete zvoliť položky **Odhlásenie**, **Zmeniť údaje v konte**, **Prepojiť servisné kontá**, **Odstrániť kontá zo zariadenia**, a **Deaktivovať účet**.

 Ak si chcete zapožičať filmy a zakúpiť platené aplikácie, musíte mať v rámci konta registrovanú kreditnú kartu. Ak nemáte registrovanú kartu, vyberte možnosť **Zmeniť údaje v konte**. Na stránke Zmeniť údaje konta vyberte položku **Registrácia karty**, stlačte tlačidlo  a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Pred zahájením používania položiek Filmy a TV programy a Aplikácie







Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri prvom použití funkcie Filmy a TV programy alebo Aplikácie vás prehrávač požiada, aby ste vykonali procedúru konfigurácie služby Smart Hub.

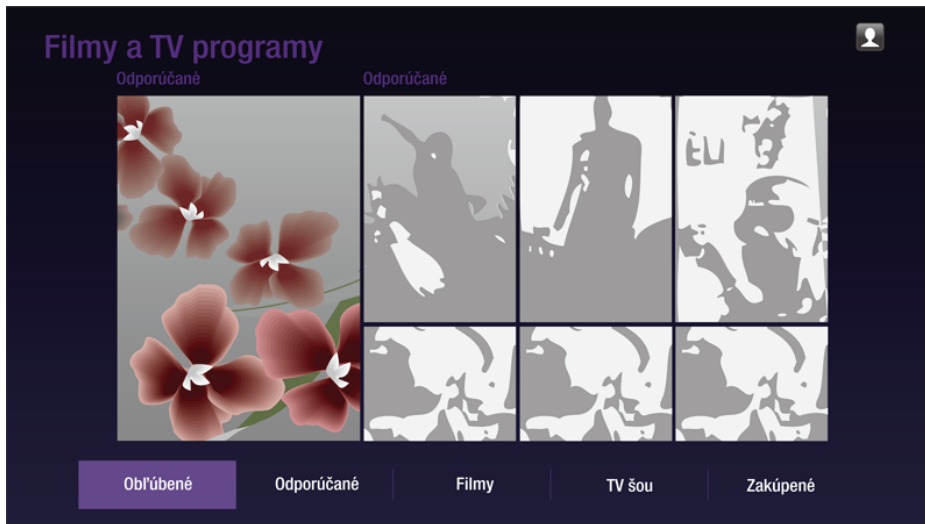



1. Na domovskej obrazovke vyberte položku **Filmy a TV programy** alebo **Aplikácie** a potom stlačte tlačidlo . Ak ste vybrali položku **Aplikácie**, prejdite na krok 4.
2. Ak ste zvolili položku **Filmy a TV programy**, zobrazí sa kontextové okno Smart Hub, ktoré vám kladie otázku, či si prajete nakonfigurovať službu Smart Hub. Vyberte položku **Áno** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa uvítacia obrazovka.
3. Vyberte položku **Spustiť** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka zmluvných podmienok a politiky ochrany osobných údajov služby Smart Hub.
4. Na obrazovke zmluvných podmienok a politiky ochrany osobných údajov služby Smart Hub ste povinní pred zahájením používania služby Smart Hub preštudovať si zmluvné podmienky a politiku ochranných údajov služby Smart Hub a vyjadriť súhlas s ich znením.
5. Rolujte nadol a potom kliknutím na tlačidlá **Zobrazit' podrobnosti** si preštudujte kompletne znenie týchto dokumentov.
6. Keď si ich prečítate, rolujte nahor na prvé vstupné pole a stlačením tlačidla  vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a politikou ochrany osobných údajov.
7. Ak chcete prejsť na obrazovku s doplnkovými informáciami k ochrane osobných údajov, stlačte tlačidlo ►.
8. Ak chcete zobrazit' celé znenie oznamu, kliknite na tlačidlo **Zobrazit' podrobnosti**.
9. Keď si ho prečítate, rolujte nahor na horné vstupné pole a stlačte tlačidlo .
-  S doplnkovými údajmi k ochrane osobných údajov nemusíte súhlasiť, ak však súhlas neudelíte, niektoré funkcie Smart TV sa vám nemusia sprístupniť.
10. Dvakrát stlačte tlačidlo ►. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie dokončené. Stlačte tlačidlo .

Používanie funkcie Filmy a TV programy

Platené a bezplatné filmy a televízne relácie môžete prevziať alebo ich streamovať za účelom sledovania na vašom TV.




1. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Filmy a TV programy** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte jeden z vybraných alebo odporúčaných filmov a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa stránka príslušného filmu. Pomocou tlačidla ▼ prejdite na koniec obrazovky. Vyberte položku **Obľúbené**, **Odporúčané**, **Filmy**, **TV šou** alebo **Zakúpené** a potom stlačte tlačidlo . Na zobrazenej stránke pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte reláciu alebo film a potom stlačte tlačidlo . Na obrazovke Filmy a TV programy môžete výberom položiek **Čo je nové**, **Najpopulárnejšie** alebo **Žánre** zobrazit' ďalšie dostupné relácie alebo filmy. Na obrazovke žánrov pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte žáner a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete uskutočniť výber na stránke zobrazujúcej televízne relácie alebo filmy, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ uskutočnite výber a potom stlačte tlačidlo .


3. Ak chcete sledovať vybrané položky, zvolíte možnosť **Sledovať teraz** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka výberu uvádzajúca rôzne lokality, z ktorých si môžete zapožičať film spolu s príslušnými cenami.
 4. Vyberte lokalitu a potom stlačte tlačidlo . Podľa pokynov na obrazovke spustíte film.
-  Ak ste sa neprihlásili k svojmu kontu Samsung, po kroku 3 sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa budete musieť prihlásiť.
 -  Ak nemáte s kontom Samsung asociovanú kreditnú kartu, po prihlásení sa zobrazí obrazovka Registrácia karty. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak si chcete zapožičať filmy a zakúpiť platené aplikácie, musíte mať v rámci konta registrovanú kreditnú kartu.

Používanie aplikácií

Aplikácie môžete prebrať z internetu. Taktiež máte možnosť prístupovať k rôznemu platenému alebo bezplatnému obsahu a pozerať ho na televízore. Na prístup k niektorým aplikáciám je potrebné mať konto Samsung.



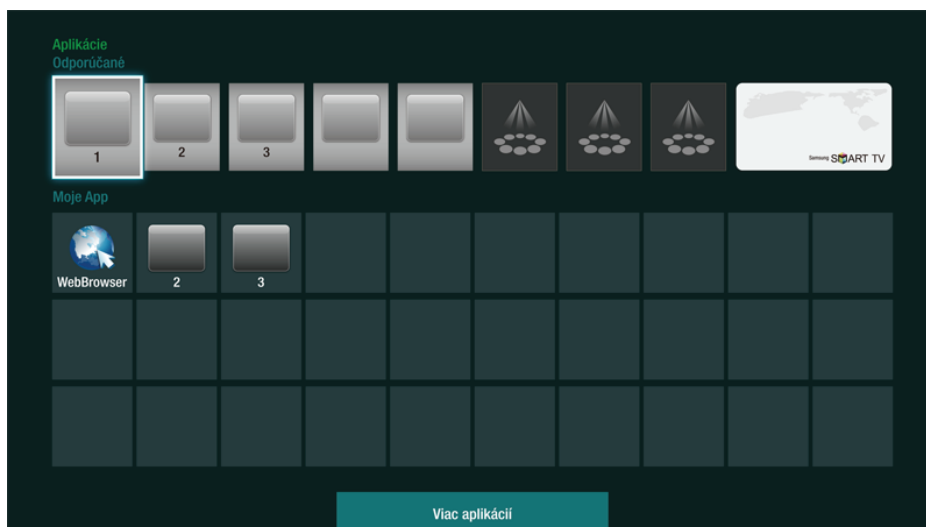

Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad


















- **Odporúčané:** Zobrazuje odporúčané obsahy spravované spoločnosťou Samsung.
- **Moje App:** Zobrazuje vašu osobnú galériu aplikácií s možnosťou úpravy na obrazovke Viac aplikácií.
- **Viac aplikácií:** Zvolením prejdite na obrazovku Viac aplikácií, kde môžete pridávať, upravovať a vymazávať aplikácie a zobrazit' všetky prevzaté aplikácie.
- **Vybrané aplikácie:** Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ označte zobrazenú vybranú aplikáciu a potom stlačte tlačidlo . Zobrazia sa informácie o vybranej aplikácii

Preberanie aplikácií






Prostredníctvom služby Samsung Apps môžete prevziať spoplatnené alebo bezplatné aplikácie.

1. Na obrazovke Aplikácie vyberte položku **Samsung Apps** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Aplikácie Samsung.
2. Naprieč hornou časťou obrazovky pod položkou **Čo je nové** uvidíte sériu nových aplikácií. Pomocou tlačidiel ◀▶ rolujte v zozname doprava alebo doľava a následne vyberte aplikáciu. Stlačením tlačidla  zobrazíte ďalšie údaje o aplikácii. Ak sa aplikácia poskytuje bezplatne, vyberte možnosť **Prevziať** a potom stlačením tlačidla  aplikáciu prevezmite. Ak ide o spoplatnenú aplikáciu, vyberte možnosť **Kúpiť**, stlačte tlačidlo  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


-  Ak chcete zakúpiť aplikáciu, musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung a mať v rámci konta registrovanú kreditnú kartu. Stlačte tlačidlo **A** na diaľkovom ovládači a prihláste sa.
-  Ak nemáte registrovanú kreditnú kartu, po prihlásení stlačte znova tlačidlo **A** a v zobrazenom kontextovom okne zvol'te položku **Zmeniť údaje v konte**. Na stránke Zmeniť údaje konta vyberte položku **Registrácia karty**, stlačte tlačidlo  a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
-  Aplikácie môžete preberať a pristupovať k nim aj z kategórií uvedených v ľavej časti obrazovky. Pokyny nájdete v kroku 4.

3. Po prevzatí aplikácie zvol'te možnosť **Spustiť** a potom stlačením tlačidla  spustíte aplikáciu. Ak chcete aplikáciu spustiť neskôr, stlačte tlačidlo **RETURN**. V tomto prípade sa na obrazovke Aplikácie zobrazí ikona príslušnej aplikácie.
4. Ak chcete zobrazit' ďalšie aplikácie, pomocou tlačidiel    prejdite na zoznam kategórií na ľavej strane obrazovky.
5. Pomocou tlačidiel   vyberte kategóriu. Pri každom posunutí označenia na ďalšiu kategóriu sa v pravej časti zobrazí iný súbor aplikácií.
6. Pomocou tlačidla  prejdite na aplikácie a pomocou tlačidiel    sa pohybujte medzi aplikáciami.
7. Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, vyberte ju a potom stlačte tlačidlo .
8. Ak chcete prevziať aplikáciu, postupujte podľa pokynov v krokoch 2 a 3.

Spustenie aplikácie

1. Vyberte položku **Aplikácie** na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
2. Na obrazovke Aplikácie pomocou tlačidiel    vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo . Aplikácia sa spustí.

Používanie obrazovky Viac aplikácií

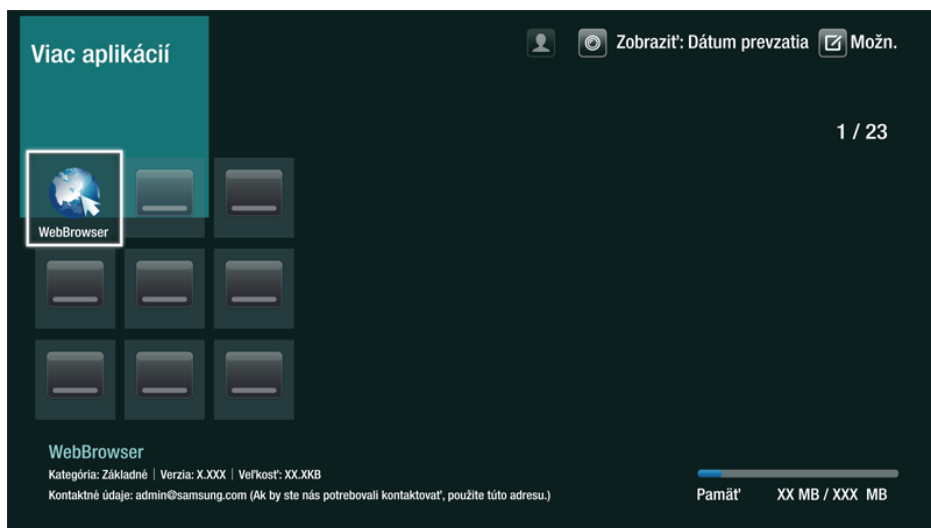





Obrazovka Viac aplikácií uvádza všetky aplikácie, ktoré ste prevzali, a umožňuje vám:

- triediť aplikácie na obrazovke Viac aplikácií podľa nasledujúcich kategórií **Dátum prevzatia**, **Nedávno otvorené** a **Titul**.
- Na aplikácie uvedené v časti Moje aplikácie na obrazovke Aplikácie aplikovať množstvo funkcií z ponuky úprav vrátane aktualizácie aplikácií, presunu aplikácií do priečinka, vymazania aplikácií spod položky Moje aplikácie a zablokovania aplikácií.
- Spustiť aplikácie.

Triedenie aplikácií







Ak chcete triediť aplikácie na obrazovke Viac aplikácií, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na domovskej obrazovke vyberte položku **Aplikácie** a potom stlačte tlačidlo .
2. Na obrazovke Aplikácie sa pomocou tlačidla ▼ posuňte na miesto Viac aplikácií v spodnej časti stránky a stlačte tlačidlo .
3. Na obrazovke Viac aplikácií sa pomocou tlačidiel ▲► posuňte na položku **Zobrazit'** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
4. V zobrazenej rozbal'ovacej ponuke vyberte položku **Dátum prevzatia**, **Nedávno otvorené** alebo **Titul** a potom stlačte tlačidlo . Aplikácie na obrazovke Viac aplikácií sa zatriedia podľa zvolených kritérií.

Používanie ponuky možností

Zamknúť/Odomknúť




Pomocou funkcie Zamknúť/Odomknúť a zabezpečovacieho kódu PIN môžete uzamknúť aplikácie, aby ich nebolo možné spustiť na obrazovke Aplikácie ani obrazovke Viac aplikácií. Predvolený PIN je 0000.

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel **▲►** prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Zvoľte položku **Zamknúť/Odomknúť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Keď sa zobrazí služba uzamknutia, zadajte kód PIN pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového ovládania.
4. Ak chcete uzamknúť aplikáciu, vyberte ju a potom stlačte tlačidlo . Na aplikácii sa zobrazí zámka. Zopakujte, ak chcete uzamknúť ďalšie samostatné aplikácie.
5. Ak chcete odomknúť zamknutú aplikáciu, vyberte ju a stlačte tlačidlo .
6. Ak chcete uzamknúť všetky aplikácie naraz, pomocou tlačidiel **▲►** vyberte možnosť **Zamk. vš.** a potom stlačte tlačidlo .
7. Ak chcete odomknúť všetky aplikácie naraz, pomocou tlačidiel **▲►** vyberte možnosť **Odomk. vš.** a potom stlačte tlačidlo .
8. Dvojnásobným stlačením tlačidla **RETURN** sa vrátite na obrazovku aplikácií. Uzamknuté aplikácie sa zobrazia so zámkou vpravo hore.

Uprav. Moje apl.

Funkcia Uprav. Moje apl. vám umožňuje pridať aplikácie do položky Moje aplikácie alebo ich odtiaľ vymazať. Taktiež vám umožňuje zmeniť pozíciu aplikácie pod položkou Moje aplikácie.





Pridanie aplikácie pod položku Moje aplikácie

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel ▲► prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Uprav. Moje apl.** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Uprav. Moje apl.
3. Vyberte plnofarebnú aplikáciu v hornom rade aplikácií a stlačte tlačidlo . Ikona plnofarebnej aplikácie sa zobrazí nižšie v oblasti Moje aplikácie a jej ikona v hornom riadku zostane neaktívna.





 Neaktívne aplikácie sú už vložené v oblasti Moje aplikácie.

4. Keď sa vrátite na obrazovku Aplikácie, aplikácia sa zobrazí v oblasti Moje aplikácie.

Vymazanie aplikácie spod položky Moje aplikácie







1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel ▲► prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Uprav. Moje apl.** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Uprav. Moje apl.
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať spod položky Moje aplikácie, stlačte tlačidlo  a potom stlačte tlačidlo ▲▼◀► v smere X. Zobrazí sa kontextové okno Odobrať z mojich aplikácií.
4. Vyberte položku **Áno** a potom stlačte tlačidlo .
5. Keď sa vrátite na obrazovku Aplikácie, aplikácia sa odstráni z oblasti Moje aplikácie.

Presun aplikácie pod položku Moje aplikácie

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel **▲►** prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Uprav. Moje apl.**, a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Uprav. Moje apl.
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť pod položku Moje aplikácie, stlačte tlačidlo  a potom sa stláčaním tlačidiel **▲▼◀▶** posuňte na ikonu aplikácie v smere jednej zo šípok (<, >, ^ atď.), ktorá sa zobrazí v okolí ikony aplikácie. Ikona aplikácie sa pohne v smere, ktorý ste zvolili.
4. Keď umiestnite ikonu aplikácie na želané miesto, stlačte tlačidlo .
5. Keď sa vrátite na obrazovku Aplikácie, aplikácia sa umiestni na zvolené miesto.












Vytv. prieč.

Funkcia Vytvorenie priečinka vám umožňuje na obrazovke Viac aplikácií vytvoriť priečinok, do ktorého môžete umiestňovať aplikácie.

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel **▲►** prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Vytv. prieč.** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Nastaviť názov priečinka.
3. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa klávesnica.
4. Vyberte tlačidlo **Vymazať** na pravej strane a potom stlačením tlačidla  odstráňte položku **Priečinok 1** zo vstupného pol'a. Potom pomocou klávesnice zadajte názov, ktorý chcete nastaviť pre priečinok.
5. Keď ste hotoví, vyberte položku **Dokončiť** a potom stlačte tlačidlo . Znovu sa zobrazí kontextové okno.
6. Vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo . Nový priečinok sa zobrazí v zozname aplikácií na ľavej strane obrazovky.





Pres. do priečinka




Funkcia Presunúť do priečinka vám umožňuje presunúť aplikácie do požadovaného priečinka.

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel ▲► prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položku **Pres. do priečinka** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa okno Presunúť do priečinka.
 3. Pomocou tlačidiel ▲▼◀► sa posuňte na niektorú aplikáciu a potom ju označte stlačením tlačidla . V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí značka začiarknutia.
 4. Ak chcete zrušiť označenie aplikácie, stlačte tlačidlo . Značka začiarknutia zmizne.
 5. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie aplikácie.
-  Ak chcete vybrať všetky prevzaté aplikácie, vyberte možnosť **Vybrať všetko** v pravej hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť označenie všetkých aplikácií, vyberte možnosť **Zruš všetko** v pravej hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
6. Keď budete hotoví, vyberte položku **Vyber priečinok** v hornej časti obrazovky a potom stlačte znovu tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Vyber priečinok.
 7. V kontextovom okne Vybrať priečinok pomocou tlačidiel ▲▼ označte priečinok, do ktorého chcete presunúť aplikácie a stlačte tlačidlo .
 8. Zobrazí sa kontextové okno Aplikácie presunuté. Stlačte tlačidlo .
 9. Ak chcete otvoriť priečinok, pomocou tlačidiel ▲▼◀► označte priečinok a potom stlačte tlačidlo .

Premenovať priečinok















Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje premenovať aktuálny priečinok.

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel ▲► prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Premenovať priečinok** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Premenovať priečinok a priečinok sa vyznačí.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼◀► označte požadovaný priečinok a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Premenovať.
4. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa klávesnica.

5. Zadáajte nový názov priečinka. Keď skončíte, vyberte položku **Dokončiť** na pravej strane a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Premenovať' uvádzajúce nové meno.
6. Vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo . Priečinko sa premenuje.
7. Vyberte položku **Zatvorit'** na pravej strane obrazovky a potom stlačte tlačidlo .

Odstrániť

Funkcia Vymazať' vám umožňuje vymazať aplikácie a priečinky z obrazovky Moje aplikácie. Ak sa v priečinku nachádzajú aplikácie, priečinko sa vymaže spolu s aplikáciami. Vymazanie natrvalo vymaže aplikácie. Ak sa rozhodnete, že chcete použiť vymazanú aplikáciu, budete ju musieť prevziať znova.

1. Na obrazovke Viac aplikácií pomocou tlačidiel  prejdite na položku **Možn.** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položku **Odstrániť** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Vymazať'.
 3. Pomocou tlačidiel   sa posuňte na aplikáciu alebo priečinko a potom ju/ho označte stlačením tlačidla . V ľavom hornom rohu od aplikácie alebo priečinka sa zobrazí značka začiarknutia.
 4. Ak chcete zrušiť označenie aplikácie, stlačte tlačidlo . Značka začiarknutia zmizne.
 5. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie aplikácie alebo priečinky.
-  Ak chcete vybrať všetky prevzaté aplikácie, vyberte možnosť **Vybrať všetko** v pravej hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť označenie všetkých aplikácií, vyberte možnosť **Zruš všetko** v pravej hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo .
6. Po uskutočnení všetkých výberov zvol'te možnosť **Odstrániť** v hornej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Vymazať'.
 7. Vyberte položku **Áno** a potom stlačte tlačidlo . Všetky zvolené aplikácie sa vymažú.
-  Nemôžete okamžite vymazať uzamknutú aplikáciu alebo priečinko. Ak zvolíte uzamknutú aplikáciu alebo priečinko, ktorý chcete vymazať, po vykonaní kroku 7 sa zobrazí kontextové okno Uzamknutie služby. Do kontextového okna zadajte zabezpečovací kód PIN a potom stlačte tlačidlo . Zámka sa uvoľní a aplikácia alebo priečinko sa vymaže.





Aktual. aplik.

Keď je potrebné aktualizovať aplikáciu na najnovšiu verziu, zvol'te položku **Moje aplikácie** a potom možnosť **Viac aplikácií**. Na obrazovke Viac aplikácií vyberte možnosť **Aktual. aplik.** a potom zo zoznamu vyberte aplikáciu. Aplikácia sa zaktualizuje na najnovšiu verziu. Možnosť **Aktual. aplik.** sa však na obrazovke zobrazí len vtedy, keď je potrebná aktualizácia.

Screen Mirroring Pre sériu BD-F8

Funkcia Screen Mirroring vám umožňuje zobraziť obrazovku smartfónu alebo tabletu na platforme Android na televízore pripojenom k produktu.







1. Keď je zobrazená domovská obrazovka Blu-ray, stlačte tlačidlo **D** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa kontextové okno Screen Mirroring.
2. V zariadení spustíte funkciu AllShare Cast.
3. V zariadení vyhl'adajte názov produktu v zozname dostupných zariadení a vyberte ho.
4. Na televízore sa zobrazí kód PIN. Kód PIN zadajte do zariadenia.

5. Na TV sa zobrazí hlásenie o pripájaní (napr. Pripájam sa k Android_92gb...) a následne sa zobrazí hlásenie o pripojení.
 6. O chvíľu sa na obrazovke televízora zobrazí obrazovka zariadenia.
 7. Ak chcete zastaviť funkciu Screen Mirroring, stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **RETURN** na diaľkovom ovládači, prípadne zakážte funkciu odzrkadlenia obrazovky na smartfóne.
-  Môžete sa pripojiť k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu AllShare Cast. Uvedomte si však, že pripojenie k takémuto zariadeniu sa v závislosti od výrobcu nemusí úplne podporovať. Ďalšie informácie o podpore mobilných pripojení nájdete na webovej stránke výrobcu.
 -  Keď používate funkciu Screen Mirroring, v závislosti od prostredia môže dochádzať k trhaniu videa a vypadávaniu zvuku.
 -  Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie Screen Mirroring. Kým začnete používať funkciu Screen Mirroring, dôrazne vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na smartfóne alebo inteligentnom zariadení (tablet atď.).
 -  Funkcia Screen Mirroring je k dispozícii len na mobilných zariadeniach, ktoré podporujú funkciu AllShare Cast alebo Wireless Mirroring (Bezdrôtové odzrkadlenie). Ďalšie informácie získate na webovej stránke výrobcu mobilného zariadenia.

Používanie webového prehliadača

Pomocou webového prehliadača môžete pristupovať k internetu.





Vyberte položku **Web. prehliadač** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .

-  Keď spustíte webový prehliadač s televízorom kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou kábla HDMI k prehrávaču a funkcia BD Wise je zapnutá - prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne rozlíšenie.
-  Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
-  Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť, objaví sa chybové hlásenie.
-  Elektronické obchodovanie (nakupovanie produktov) on-line sa nepodporuje.
-  Technológia ActiveX sa nepodporuje.
-  Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové prehľadávače spravované určitými podnikmi.

Prehľadávanie prepojení a prehľadávanie s kurzorom

Webový prehliadač ponúka dva druhy prehľadávania - prehľadávanie s kurzorom a prehľadávanie prepojení. Keď spustíte prehrávač po prvýkrát, aktívne je prehľadávanie s kurzorom. Ak na navigáciu vo webovom prehliadači využívate myš, odporúčame vám ponechať aktívnu položku Prehľadávanie pomocou kurzora. Ak na navigáciu vo webovom prehliadači využívate diaľkový ovládač, odporúčame vám položku Prehľadávanie pomocou kurzora nahradit' položkou Prehľadávanie prepojení. V režime prehľadávania prepojení sa vo webovom prehliadači označenie posúva z jedného prepojenia na druhé a v prípade používania diaľkového ovládača je oveľa rýchlejšie ako prehľadávanie pomocou kurzora.








Ak chcete aktivovať prehľadávanie prepojení, postupujte nasledovne:







1. Pomocou tlačidiel    na diaľkovom ovládači posuňte kurzor na ikonu Prehliadač prepojení v pravej hornej časti obrazovky. Ikona Prehliadač prepojení je tretia z pravej strany. Kurzor je na správnom mieste, ak sa farba ikony zmení na modrú a na obrazovke sa zobrazia slová „Prepnúť na tabuláte“.
2. Stlačte tlačidlo . Prehľadávanie prepojení je aktivované a zostane aktívne pri každom spustení webového prehliadača.

Ovládací panel na prvý pohľad

Ovládací panel, ktorý prechádza hornou časťou obrazovky, obsahuje súbor ikon, ktoré iniciujú niekoľko užitočných funkcií. Nižšie uvádzame popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na obrazovke úplne vľavo.













-  : Prechod na predchádzajúcu stranu.
-  : Prechod na nasledujúcu webovú stránku.
-  : Zobrazí obrazovku Záložky a História. Medzi záložky môžete uložiť aktuálnu stránku, zvoliť existujúcu záložku a upraviť alebo vymazať záložky. Taktiež môžete zobrazit históriu prehľadávania, prípadne zvoliť stránku, ktorú chcete navštíviť znova.
-  : Prechod na domovskú obrazovku webového prehliadača.
-  : Umožňuje vám manuálne zadať adresu stránky pomocou kontextového okna s klávesnicou.
-  : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa obnovila na obrazovke.
-  : Pridá aktuálnu stránku medzi záložky.

-  : Umožňuje vám vyhľadávať informácie zadávaním slov alebo znakov pomocou kontextového okna s klávesnicou. Pozrite si časť Používanie kontextového okna klávesnice.
-  100% : Umožňuje vám zväčšiť alebo zmeniť obrazovku o rôzne percentá.
-  : Zapína funkciu PIP.
-  : Umožňuje vám prepínať medzi prehľadávaním s kurzorom a prehľadávaním prepojení.
-  : Umožňuje vám nakonfigurovať nastavenia prehliadača. Pozrite si časť Používanie ponuky nastavení.
-  : Zavrie webový prehliadač.

Používanie kontextového hlásenia klávesnice

Keď kliknete na  ,  alebo budete pristupovať k údajom alebo pol'u textového vstupu a následne stlačíte tlačidlo , zobrazí kontextové okno s klávesnicou.

Ak chcete používať kontextové okno s klávesnicou pomocou dial'kového ovládania, postupujte nasledovne:




1. Pomocou tlačidiel  na dial'kovom ovládaní presuňte vyznačenie na požadované písmeno alebo číslo.
 2. Stlačením tlačidla  zadajte písmeno alebo číslo do pol'a vstupu.
 3. Ak chcete pristupovať k veľkým písmenám, vyznačenie posuňte na tlačidlo **Caps** vl'avo hore a stlačte tlačidlo . Ak chcete znovu pristupovať k malým písmenám, znova stlačte tlačidlo  s označeným tlačidlom **Caps**.
 4. Ak chcete pristupovať k symbolom a ďalším interpunkčným znamienkam, vyznačte tlačidlo **123#&** vl'avo a stlačte tlačidlo .
 5. Ak chcete vymazať zadaný znak, vyznačenie posuňte na tlačidlo  a potom stlačte tlačidlo .
 6. Ak chcete vymazať všetky zadané znaky, vyznačenie posuňte na tlačidlo **Vymazať** a potom stlačte tlačidlo .
 7. Po dokončení zadávania posuňte vyznačenie na položku **Dokončiť** a stlačte tlačidlo .
-  Ak máte k prehrávaču pripojenú bezdrôtovú klávesnicu, môžete ju použiť na zadávanie písmen, čísl, symbolov a interpunkčných znakov. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že bezdrôtová klávesnica bude fungovať len v prípade, keď sa zobrazí kontextové okno klávesnice a dá sa použiť len na zadávanie písmen, čísel, symbolov a interpunkčných znakov.

Možnosti v kontextovom okne klávesnice

Ak chcete prístupovať k možnostiam v kontextovom okne klávesnice, vyznačte tlačidlo  v ľavej spodnej časti klávesnice a potom stlačte tlačidlo .

- **Jazyk** : Vyberte jazyk klávesnice. Vybrať môžete angličtinu, francúzštinu, ruštinu atď.
- **Odporúčaný text** : Klávesnica bude navrhovať odporúčané slová počas zadávania textu. Túto funkciu môžete nastaviť na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**.
- **Predpovedať ďalšie p...** : Klávesnica bude predvídať nasledujúce písmeno počas zadávania textu. Prognózy sa zobrazujú v krúžku okolo aktuálne zadaného písmena. Môžete zvoliť prognózované písmeno alebo sa posunúť na ďalšie písmeno. Túto funkciu môžete nastaviť na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**.

Používanie ponuky nastavení

Ponuka nastavení obsahuje funkcie, ktoré ovládajú správanie prehliadača a jeho bezpečnostných funkcií. Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, označte ikonu  v ovládacom paneli a stlačte tlačidlo . Ak chcete vybrať niektorú možnosť v ponuke možností, označte ju a stlačte tlačidlo .

- **Umožniť uchopenie / Zakázať uchopenie** : Zapne alebo vypne funkciu uchopenia. Keď je funkcia uchopenia zapnutá, webovú stránku môžete posúvať nahor a nadol bez ťahania rolovacej lišty. Funkcia uchovania je dostupná iba v režime prehl'adávania s kurzorom.

- **Schválené stránky** : Umožňuje vám obmedziť prístup detí k nevhodným webovým stránkam povolením prístupu len k registrovaným webovým stránkam. Pri každom prístupe k tejto funkcii sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN. Pri prvom prístupe k tejto funkcii zadajte pomocou diaľkového ovládania predvolený kód PIN, ktorý je 0000. Kód PIN môžete zmeniť pomocou resetovacieho hesla pre funkciu Schválené stránky. Pozrite sa nižšie.
 - **Funkcia Schválené stránky** : Zapne alebo vypne funkciu schválených stránok.
 - **Obnoviť heslo pre Schválené stránky** : Zmeňte heslo pre schválené stránky.
 - **Prid. akt. stranu** : Umožňuje vám pridať aktuálne zobrazenú webovú stránku do zoznamu povolených stránok.
 - **Usporiadať schválené stránky** : Táto položka vám umožňuje zadávať adresy URL na pridanie do zoznamu povolených stránok alebo odstránenie stránok zo zoznamu povolených stránok. Ak zapnete túto funkciu a do zoznamu povolených stránok nepridáte žiadne stránky, nebudete môcť prejsť na žiadne internetové stránky.
- **Súkr. prehliad. zapnuté / Vypnúť súkr. Prehliad** : Zapnutie alebo vypnutie režimu súkromia. Po zapnutí režimu súkromia nebude prehľadávač uchovávať adresy URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete povoliť režim súkromia, zvol'te možnosť **OK**. Ak je spustená funkcia režimu súkromia, v hornej časti obrazovky sa pred adresou URL zobrazí ikona „Stop“. Ak je funkcia režimu súkromia zapnutá a chcete ju vypnúť, zvol'te ju znova.
- **Nastavenia PIP** : Môžete nastaviť požadovanú polohu PIP.
- **Nast. Web. prehliadača**
 - **Nast. ako dom. stránku** : Môžete nastaviť domovskú stránku prehliadača.
 - **Blok. pop-up** : Zapína a vypína funkciu blokovania vyskakovacích okien.
 - **Blokovanie stránok** : Môžete stanoviť, či chcete blokovat' reklamy a vybrať URL, pre ktoré sa reklamy zablokujú.
 - **Všeobecné** : Umožňuje vám vymazať osobné údaje, ako sú história webových stránok a údaje z prehľadávaní (súbory cookie atď.), a obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení prehliadača.
 - **Kódovanie** : Môžete nakonfigurovať nastavenie kódovania pre webové stránky alebo manuálne vybrať formát kódovania v zozname.

- **Ukazovateľ** : Rýchlosť kurzora môžete nastaviť, keď kurzor nastavíte na možnosť Ukazovateľ a **Zap.** alebo **Vyp.** funkciu Inteligentný kurzor.
- **Informácie o prehliadači** : Zobrazuje číslo verzie a informácie o autorských právach prehliadača.

- **Pomocník** : Poskytuje základné informácie o obsluhu webového prehliadača.









V závislosti od webovej stránky niektoré funkcie nastavenia webového prehrávača nemusia byť aktívne. Funkcie, ktoré nie sú aktívne, sú zobrazené sivou farbou a nedajú sa použiť.

Naviazanie kont internetových služieb na produkt

Funkcia naviazania kont služieb vám umožňuje naviazať prehrávač na kontá internetových služieb (napr. Pandora), aby vás produkt mohol automaticky prihlasovať pri spustení aplikácie príslušnej služby.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na internetovú službu, postupujte podľa týchto krokov:





1. Na domovskej obrazovke sa po stlačení tlačidla **A** na diaľkovom ovládači prihláste do konta Samsung.
2. Po prihlásení znova stlačte tlačidlo **A** na diaľkovom ovládači.
3. Vyberte možnosť **Prepojiť servisné kontá** v kontextovom okne Moje konto a stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Prepojiť servisné kontá vyberte službu, ktorú chcete naviazať na produkt. Potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Registrovat'** a potom stlačte tlačidlo .
6. Na obrazovke ID a heslo pomocou kontextového okna klávesnice zadajte identifikátor, ktorý používate na prihlásenie do služby, ktorú ste zvolili. Keď skončíte, vyberte položku **Dokončit'** a potom stlačte tlačidlo .
7. Rovnaký postup zopakujte aj v prípade hesla. Keď skončíte, vyberte položku **Dokončit'** a potom stlačte tlačidlo .
8. Vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo .

Nastavenia BD Live

BD-LIVE™ Pre sériu BD-F8

Keď už je produkt pripojený k vašej sieti, môžete si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných s BD-LIVE.







Predvolene je pamäť nakonfigurovaná a nevyžaduje žiadne samostatné nastavenia. Ak nie je k dispozícii dostatok voľného miesta a rušeniu prevádzky funkcie BD-Live, vymažte údaje BD, aby sa uvoľnil pamäťový priestor.


1. Vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia BD Live** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Vymazať BD údaje** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
6. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.

BD-LIVE™

Pre sériu BD-F6

Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti, môžete si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných s BD-LIVE.

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB typu Flash ku konektoru USB na prednej strane prehrávača a potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Nastavenia BD-Live** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Spr.BD dát** a potom stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položku **Výber zariadenia** a potom stlačte tlačidlo .
7. Vyberte zariadenie USB a potom stlačte tlačidlo .
8. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.

 Spôsob používania BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.

Podporované formáty

Podpora video súborov

Prípona súboru	Zásobník	Video kodek	Rozlíšenie	Obnovovací kmitočet (snímky/s)	Bitová rýchlosť (MB/s)	Audio kodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf						
*.wmv						
*.mp4		H.264 BP/MP/HP				
*.3gp		Motion JPEG				
*.vro						
*.mpg						
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3				
*.ts		Window Media Video v7,v8,v9				
*.tp						
*.trp						
*.mov		MPEG2				
*.flv						
*.vob		MPEG1				
*.svi						
*.m2ts		VP6	640x480		4	
*.mts		MVC		24/25/30	60	
*.divx						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

Obmedzenia

- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má jeho obsah problém.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo ak je poškodený samotný súbor.

- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou/obnovovacím kmitočtom ako je uvedené v tabuľke môžu pri prehrávaní sekáť.
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Vyhľadávanie (Preskočiť) nie je k dispozícii.
- Pri dial'kovom prehrávaní súborov prostredníctvom siet'ového pripojenia môže prehrávanie videa v závislosti od rýchlosti siete sekáť.
- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s výrobkom kompatibilné.

Video dekodér

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1. (nepodporuje FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1/AP/L4.
- Kodeky okrem WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - Menej ako 1280 x 720: max. 60 snímok.
 - Viac ako 1280 x 720: max. 30 snímok.
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie.
- Podporuje SVAF (Zhora/nadol, Vedl'a seba).
- Podporuje špecifikáciu BD MVC.

Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 PRO (až do 5.1).
- Nepodporuje bezstratový zvuk WMA.
- Podporuje ADPCM IMA,MS.
- Nepodporuje ADPCM (A-Law, μ -Law).
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje vorbis (max. 2 kanály).
- Podporuje DD+ (max. 7.1 kanálov).

Podporované formáty súboru titulkov DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od obnovovacieho kmitočtu.

Podporované formáty súborov titulkov

	Názov	Prípona súboru
Externé	MPEG-4 časovaný text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub alebo .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Pokročilé SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interné	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Pokročilé SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 časovaný text	MP4



Podpora hudobných súborov

Prípona súboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	Podporuje WMA 10 Pro (do 5.1). Nepodporuje bezstratový zvuk WMA . Podporuje až profil M2. Nepodporuje režim LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	typ 0 a typ 1
*.ape	ape	ape	-

Podpora obrázkových súborov

Prípona súboru	Typ	Rozlíšenie
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)

- Tento výrobok dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané vo videokamerách.
 - Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
 - Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie obrázkov.
 - Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento výrobok dokáže prehrávať disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Color“.
 - „x.v.Color“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
 - „AVCHD“ a logo AVCHD sú ochrannými známkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
-  Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od stavu nahrávania. Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
-  Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.

Riešenie problémov

Pred požiadanim o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Pomocou dial'kového ovládača sa nedá vykonať žiadna činnosť.	Skontrolujte batérie v dial'kovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť. Dial'kové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 6,1 m od ovládaného zariadenia. Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby ste vybrali mikroprocesor vo vnútri dial'kového ovládača, čím ho resetujete. Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s dial'kovým ovládačom.
Disk nemožno prehrať.	Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor. Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.	Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.	Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo. Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly). Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku DVD.
Režim prehrávania je iný, ako nastavenia v ponuke Nastavenie.	Niektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup (Nastavenie) nefungujú správne, ak na disku nie je nahraná príslušná funkcia.
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.	Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD. Tento problém sa netýka výrobu.
Neprehráva sa zvuk.	Skontrolujte, či ste v ponuke Možnosti zvuku vybrali správny Digitálny výstup.
Obraz je zablokovaný.	Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje (napríklad 1080p), neuvidíte na svojom televízore žiadny obraz. Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na prednom paneli) na domovskej obrazovke, keď nie vložený disk. Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Ak zabudnete kód PIN.	Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na prednom paneli) na domovskej obrazovke, keď nie vložený disk. Všetky nastavenia vrátane kódu PIN sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade. Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Iné problémy.	Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte. Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz je nejasný alebo skreslený.	Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný. Očistite disk.
Výstup HDMI nefunguje.	Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na výrobku. Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Obraz z výstupu HDMI je skreslený.	Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare	
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare, ale nevidím súbory.	AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Video, Fotografie a Hudba. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobrazit'.
Video sa prehráva nesúvisle.	Skontrolujte, či je stabilná sieť. Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená. Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a výrobkom je nestabilné. Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi výrobkom a počítačom nie je stabilné.	IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná. V opačnom prípade môže interferencia IP adres spôsobiť tento jav. Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall. Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.

PROBLÉM	RIEŠENIE
BD-Live	
Neviem sa pripojiť k serveru BD-Live.	<p>Pomocou ponuky Stav siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné alebo nie.</p> <p>Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k výrobku. Pre službu BD-Live musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-Live nas-tavená na Povolit' (všetky).</p> <p>Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si aktualizujte výrobok na posledný firmvér.</p>
Pri používaní služby BD-Live sa vyskytne chyba.	Pre službu BD-Live musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
Nahrávanie	
Zobrazí sa správa „Test výkonu zlyhal.“ a súčasne nefunguje funkcia Plánované nahrávanie/nahrávanie a Časový posun.	<p>Ak použijete pamäťové zariadenie USB nižšej kvality, ktoré nepodporuje funkciu Nahrávanie, môže to mať za následok tento druh problému. Ako pamäťové zariadenie USB odporúčame používať pevný disk.</p> <p>Odporúčané parametre pevného disku USB sú aspoň 5400 ot./min. Pevný disk USB typu RAID nie je podporovaný.</p>
Platený kanál	
Platený kanál sa nedá sledovať s pripojením CI(+) CAM	<p>Skontrolujte, či bol firmvér modulu CAM aktualizovaný za účelom dosiahnutia kompatibility s verziou CI+ 1.3.</p> <p>Niektoré moduly CAM na trhu so staršími verziami firmvéru nie sú plne kompatibilné s týmto zariadením, ktoré je v súlade so špecifikáciou verzie 1.3.</p> <p>Ide o problém modulu Legacy CAM, nie tohto zariadenia kompatibilného so štandardom CI Plus.</p> <p>V tomto prípade je možné problém vyriešiť aktualizovaním firmvéru modulu CAM.</p> <p>Za týmto účelom kontaktujte svojho sieťového operátora alebo operátora modulu CAM.</p>



Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.